alwitra

DIE DACHMARKE

Membranes d'étanchéité EVALASTIC® Manuel de pose

EVALASTIC®

La membrane en EPDM à soudure homogène.

Système de produits alwitra

Les membranes d'étanchéité EVALASTIC® font partie des systèmes de produits alwitra éprouvés dans la pratique.

Ceux-ci comprennent divers composants :

1. **Membranes d'étanchéité**
2. **Système PV intégré à la membrane**
3. **Tôles colaminées**
4. **Profils de rives avec finition laquée**
5. **Bandes solin avec finition laquée**
6. **Couvertines d'acrotères avec finition laquée**
7. **Finition laquée**
8. **Profil pare-neige**
9. **Systèmes d'éclairage naturel**
10. **Plots de support pour dalles**
11. **Aérateurs**
12. **Dispositifs EEP**

Système de produits alwitra

Avec ses systèmes pour toitures terrasses EVALON® et EVALASTIC®, alwitra propose deux groupes de produits éprouvés dans la pratique dans le monde entier et coordonnés techniquement et technologiquement pour des solutions intelligentes d'étanchéité de toitures incluant tous les raccords, relevés et traversées, qui résistent durablement, avec un maximum de fiabilité, aux influences et sollicitations exercées sur l'étanchéité.

Les différents composants du système adaptés aux membranes d'étanchéité par leurs design, couleur, techniques de raccordement et propriétés sont les suivants :

- Profils de rives avec finition laquée
- Couvertines d'acrotères avec finition laquée
- Bandes solin avec finition laquée
- Systèmes d'éclairage naturel
- Aérateurs
- Plots de support pour dalles
- Composants pour systèmes photovoltaïques intégrés aux toitures

Tous les produits des systèmes pour toitures terrasses peuvent être mis en œuvre de manière sûre et rapide. Ils permettent une liberté de conception maximale et sont particulièrement économiques en raison de leur longévité.

Kit de pose pour membranes alwitra

Comprenant :

- roulette silicone
- roulette métallique
- pointe métallique de contrôle des soudures
- ciseaux de découpe des membranes
- cutter de coupe de membranes
- pinceau plat avec réservoir de solvant
- pinceau plat
- flacon gicleur pour EVALON® liquide
- mètre pliant
- stylo
- manuel de pose
- gants de protection
- sacoche pour le kit de pose

Exemples d'application Types de toiture	Types de pose		
	MEMBRANES posées en indépendance sous lestage par gravier, végétalisation, dalles de béton	**MEMBRANES fixées mécaniquement** sous le recouvrement des joints	**MEMBRANES posées en adhérence** avec colles froides ou chaudes
Toitures chaudes 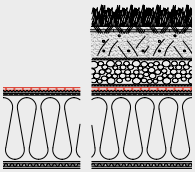	**EVALASTIC®V** En fonction de l'utilisation et de la nature du support, en particulier de sa rugosité	**EVALASTIC®V** Selon la classe de matériau de l'isolant thermique et la classification du complexe de toiture	**EVALASTIC®V** **EVALASTIC®VGSK** Sur isolants thermiques contrecollés ou couche de protection anti-feu et selon la classification du complexe de toiture Directement sur l'étanchéité bitumineuse à rénover ou EVALASTIC® VGSK auto-adhésif, posé en adhérence directement sur panneaux isolants en polystyrène nus
Toitures froides (à double structure porteuse) 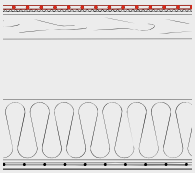	**EVALASTIC®V** En fonction de la nature du support, en particulier de sa rugosité	**EVALASTIC®V** Selon la classe de matériau de la structure supérieure et la classification du complexe de toiture	**EVALASTIC®V** **EVALASTIC®VGSK** Sur structure supérieure non inflammable ou couche anti-feu, selon la classification du complexe de toiture
Toitures inversées / Toitures DUO 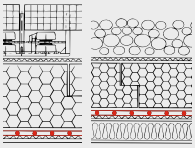	**EVALASTIC®V** En fonction de la nature du support, en particulier de sa rugosité		

Sommaire

1 Objet et domaine d'application 10

2 Gamme de produits 11

3 Emballage, transport, stockage et élimination 12

3.1 Emballage, transport et stockage des membranes et consommables 12

3.2 Élimination des déchets de chantier et des emballages 13

4 Concept d'étanchéité de toiture 14

4.1 Principes de pose 14-20

4.2 Choix des largeurs de membranes 21

5 Technique de raccordement 22

5.1 Soudage à l'air chaud 22

5.1.1 Conditions 22

5.1.2 Soudage à l'air chaud à l'aide d'appareils automatiques 23-24

5.1.3 Soudage à l'air chaud à l'aide de machines manuelles 25

5.2 Soudure des joints en T 26

5.2.1 Joints transversaux des membranes non sous-facées 26

5.2.2 Joints transversaux des membranes sous-facées 27-28

5.3 Contrôle des soudures 28-29

5.4 Contrôle de la fonctionnalité de l'étanchéité 30

5.4.1 Contrôle de l'étanchéité par retenue d'eau 30

5.4.2 Contrôle de l'étanchéité par mesure 30

5.5 Soudure des membranes exposées aux intempéries 31

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité 32

6.1 Actions du vent sur les toitures terrasses 32

6.2 Membranes posées en indépendance sous lestage 33

6.2.1 Types de lestage et calcul du lestage 33-37

6.2.2 Réalisation de la pose en indépendance sous lestage 38

Sommaire

6.3 Membranes d'étanchéité posées en indépendance avec fixation mécanique 39

6.3.1 Types de fixations et calcul du nombre de fixations nécessaires 39

6.3.2 Plan de fixation 40

6.3.3 Systèmes de fixation 41

6.3.4 Exécution de la fixation mécanique dans la zone de soudure 42-45

6.4 Membranes EVALASTIC® posées en adhérence 46

6.4.1 Prétraitement du support en travaux de rénovation 47

6.4.2 Colles 48-49

6.4.2.1 Collage avec la colle alwitra L 40 50-52

6.4.2.2 Collage avec la colle alwitra PUR D 53-54

6.4.2.3 Collage total à l'EAC et au bitume réactivé à la flamme 55-56

6.4.3 Aptitude des colles à froid 57

6.4.4 Déroulement schématique 58-59

6.4.5 Mise en œuvre des membranes auto-adhésives EVALASTIC® VGSK 60

6.4.5.1 Collage sur panneaux isolants EPS non contrecollés 60

6.4.5.2 Collage sur autres supports, par ex. membranes bitumineuses 61

6.4.5.3 Instructions d'utilisation des primaires alwitra SK et SK-L 62-64

7 Fixation périphérique de l'étanchéité 65

7.1 Conditions de mise en œuvre 65

7.2 Fixation linéaire 66

7.2.1 Fixation linéaire avec les tôles colaminées EVALASTIC® 66-68

7.2.2 Fixation linéaire avec profil de rives 69

7.2.3 Fixation linéaire des coupoles à costière alwitra 70

7.3 Fixation disposée en ligne 71

8 Fermeture provisoire du chantier 72

9 Réalisation de chemins de circulation sur l'étanchéité 73

10 Étanchéité des acrotères 74

Sommaire

10.1 Concept d'étanchéité des acrotères 74-75

10.2 Sécuriser l'étanchéité contre le battement au vent 76

10.3 Protection de l'étanchéité en bordure d'acrotère 76

10.4 Mise en œuvre des membranes de relevés EVALASTIC® VSKA 77-78

10.5 Réalisation des coins 79

10.5.1 Coins sortants (partie courante, noue de relevé mural) 79

10.5.2 Coins rentrants (côté rentrant sur relevé mural) 79

10.5.3 Coins rentrants 80

11 Relevé aux droits des relevés – raccord mural 81

11.1 Hauteur de relevés prescrites 81

11.2 Pose des membranes de relevés 82-83

11.3 Protection de la membrane de relevé 83

11.4 Raccord mural en tôle colaminée EVALASTIC® 84

11.5 Relevé sur murs coupe-feu 85-86

12 Étanchéité des joints de dilatation et liaison avec d'autres étanchéités 87

12.1 Étanchéité des joints de dilatation 87-88

12.2 Réalisation d'une liaison avec une étanchéité mettant en œuvre d'autres matériaux 91

13 Raccord des profils de rives et des éléments de montage 89

13.1 Raccord des profils de rives 89

13.2 Raccord des évacuations d'eaux pluviales et des aérateurs alwitra 90-91

13.3 Raccord aux traversées avec manchettes EVALASTIC® pour traversées 92-93

13.4 Raccord aux traversées avec manchette confectionnée manuellement dans une bande d'EVALASTIC® non sous-facée, épaisseur 1,5 mm 93

13.5 Raccord des costières de coupoles et systèmes de désenfumage alwitra 94-95

13.6 Raccord des voûtes filantes à l'étanchéité 95

14 Positionnement des supports pour lignes de captage de paratonnerre 96

15 Façonnage des tôles colaminées EVALASTIC® 97

Sommaire

15.1 Découpe 97

15.2 Pliage 98

Notes 99

1 Objet et domaine d'application

Le manuel de pose contient les principes de base et les indications nécessaires à la réalisation des travaux d'étanchéité avec les **membranes EVALASTIC®** en construction neuve et rénovation. Il s'agit ici des instructions du fabricant et ce manuel de pose constitue un guide pour les couvreurs et personnels d'encadrement. Il repose sur l'expérience acquise au cours de plusieurs décennies dans le domaine de la pose des membranes alwitra sur des millions de mètres carrés de toiture.

Le respect des règles techniques de construction qui font l'objet de normes et de directives ainsi que l'observation des règlements en matière de protection du travail et de prévention des accidents est impératif.

Les instructions d'utilisation et modes d'emploi inscrits sur les étiquettes des bidons et les fiches de données de sécurité des colles et consommables alwitra doivent impérativement être respectées.

Les dessins dans le manuel de pose sont schématiques ; il ne s'agit pas de représentations grandeur nature.

Dernière mise à jour : avril 2014[1]
Sous réserve de modifications techniques

[1] Remplace tous les précédents manuels de pose alwitra pour membranes EVALASTIC®.

2 Gamme de produits

Les membranes d'étanchéité EVALASTIC® sont des membranes EPDM de haute qualité disponibles dans deux versions différentes et complétées par une gamme de pièces préformées, tôles colaminées, accessoires et consommables.

	EVALASTIC® V Sous-facé par un non-tissé de polyester	**EVALASTIC® VGSK** Sous-facé par un non-tissé de polyester/voile de verre et couche auto-adhésive
Épaisseur effective de la membrane [mm]	1,2 / 1,5	1,5
Largeur de la membrane [m] - avec un bord de soudure - avec deux bords de soudure	1,05 / 1,55 1,09 / 1,59	1,05
Largeurs de la membrane de relevé [cm]	54 / 79	
Longueurs standard [m]	25	
Longueurs spéciales	sur demande	
Couleurs standard	gris clair	
Autres coloris	sur demande	
Accessoires :		
Largeurs de la membrane de relevé EVALASTIC® [cm], non sous-facée	16 / 20 / 25 / 33 / 50 / 66 / 75 / 105 / 155	
Pièces préfabriquées EVALASTIC® - Coins rentrants / Coins saillants - Collerette de raccord [1] / rondelle - Traversées pour câbles et paratonnerre	 • • •	 • • •
Tôle colaminée EVALASTIC® - Tôles 1 x 2 m	gris clair	
COLLES - alwitra L 40 - alwitra PUR D - alwitra PUR 2K-fix	 • • •	
Nettoyant pour membranes d'étanchéité alwitra	•	•
Membrane de relevé VSKA auto-adhésive [cm] - avec un bord de soudure - avec deux bords de soudure	 33 / 43 66 / 86	
Primaire alwitra SK **Primaire alwitra SK-L**	•[2] •[2]	•[2,3] •[2,3]

[1] pour dispositifs EEP et aérateurs alwitra

[2] primaire pour membranes de relevé EVALASTIC® VSKA

[3] primaire pour divers supports, par ex. membranes bitumineuses

3 Emballage, transport, stockage et élimination

3.1 Emballage, transport et stockage des membranes et consommables

Les rouleaux de membrane sont emballés à l'usine sous film plastique et transportés couchés à raison de 15 rouleaux par palette.
En cas de stockage prolongé, la membrane peut présenter de légères ondulations après la pose.[2]

Les rouleaux doivent être entreposés à plat sur une surface plane et sèche et être protégés de l'humidité ou recouverts d'une bâche. L'humidité peut altérer l'aptitude au soudage des membranes.

Les palettes chargées pèsent entre 470 et 1.500 kg. Sur la toiture, ne stocker temporairement que quelques rouleaux, répartis si possible uniformément sur la surface du toit. Sur les bacs acier, les déposer uniquement sur les zones d'appui.

Les consommables sont conditionnés en bidons ou boîtes de plastique ou de fer-blanc les protégeant des intempéries. **Respecter les conditions et délais de stockage indiqués sur les étiquettes des emballages !**
Les produits provenant de bidons entamés doivent être utilisés rapidement.

[2] Voir également chapitre 4.1 « Conseil de pose ».

3 Emballage, transport, stockage et élimination

3.2 Élimination des déchets de chantier et des emballages

Les membranes EVALASTIC® ont été confectionnées de façon à éviter les déchets. Lors de leur mise en œuvre, les restes sont minimes. Les déchets de chantier [3] **ne** sont **pas** classés parmi les déchets nécessitant une surveillance.

L'élimination à l'échelle nationale de tous les emballages des produits alwitra, y compris des pellicules de protection des membranes non sous-facées, se fait sans surcoût par l'intermédiaire des partenaires régionaux **INTERSEROH** (N° de contrat 25288) en vue du recyclage des déchets.

Pour cela, les bidons doivent être vidés (plus de gouttage, curés à la spatule) et les déchets triés sur le chantier. Les emballages avec des restes du contenu sont considérés comme déchets dangereux et doivent être éliminés comme tels.

[3] Les déchets de chantier (N° de clé de déchet 17 09 04) sont des matériaux considérés comme déchets de construction et de démolition. En font partie les chutes de coupe de membranes. Le n° de clé de déchet 17 02 03 s'applique que membranes synthétiques en général. Les quantités de membranes EVALASTIC® plus importantes (p. ex. les anciennes étanchéités) peuvent être triées et recyclées par le biais du système ROOFCOLLECT®.

4 Concept d'étanchéité de toiture

4.1 Principes de pose

Dimensionnement de l'étanchéité

›› Toitures non accessibles

D'après la norme DIN 18531 – Étanchéités des toitures non accessibles – l'épaisseur nominale minimum des membranes synthétiques est déterminée en fonction des sollicitations potentielles et du cas d'utilisation.

Cas d'utilisation K1 (Qualité standard)

Le cas d'utilisation K1 s'applique aux étanchéités soumises à des sollicitations ordinaires. Condition préalable : la surface à étancher doit présenter une pente d'au moins 2 %.

Pour les membranes EPDM (EVALASTIC®), cela équivaut à :
une épaisseur effective minimum de **1,2 mm**
(épaisseur de la membrane sans sous-face ni couche auto-adhésive)

Par ex.: EVALASTIC® V sous-facé par un non-tissé de polyester
Désignation selon DIN 18531-2
DE/E1 EPDM-BV-K-PV-1,2

DE = Étanchéité de toiture monocouche
E1 = Classe de propriétés E 1
EPDM = Désignation du matériau
BV = Compatible avec le bitume
K = Sous-face
PV = Non-tissé de polyester
1,2 = Épaisseur de la membrane en mm sans sous-face

Pour les toitures et/ou les zones de toiture ayant une pente ‹ 2 %, appliquer les règles de dimensionnement du cas d'utilisation **K2** pour le choix du matériau d'étanchéité.

4 Concept d'étanchéité de toiture

Cas d'utilisation K2 (Qualité supérieure)

Les étanchéités devant répondre du fait de leur conception par les architectes/maîtres d'ouvrage à des sollicitations plus importantes (par ex. en raison d'une exploitation particulière du bâtiment, immeubles, toitures difficiles d'accès) sont assimilées au cas d'utilisation K2. Dans ce cas, la surface à étancher doit présenter une pente d'au moins 2 % en partie courante et d'au moins 1 % dans les noues.

Pour les membranes EPDM (EVALASTIC®), cela équivaut à :
une épaisseur effective minimum de 1,5 mm
(épaisseur de la membrane sans sous-face ni couche auto-adhésive)

›› Toitures accessibles

Pour les toitures **accessibles** (DIN 18195) soumises à des sollicitations **importantes**, par ex. les terrasses, les toitures avec végétalisation intensive,
l'épaisseur nominale minimum est de **1,5 mm**
(épaisseur de la membrane sans sous-face ni couche auto-adhésive)

Par ex.: EVALASTIC® V sous-facé par un non-tissé de polyester
Désignation selon DIN 18531-2
BA EPDM-BV-K-PV-1,5

BA = Étanchéité de fondations
EPDM = Désignation du matériau
BV = Compatible avec le bitume
K = Sous-face
PV = Non-tissé de polyester
1,5 = Épaisseur de la membrane en mm sans sous-face

4 Concept d'étanchéité de toiture

›› Recouvrement des joints

Les membranes EVALASTIC® comportent plusieurs lignes pointillées en bordure longitudinale des rouleaux. Ces **tracés de repérage** servent de **guidage** pour la largeur de recouvrement appropriée. Leur largeur est

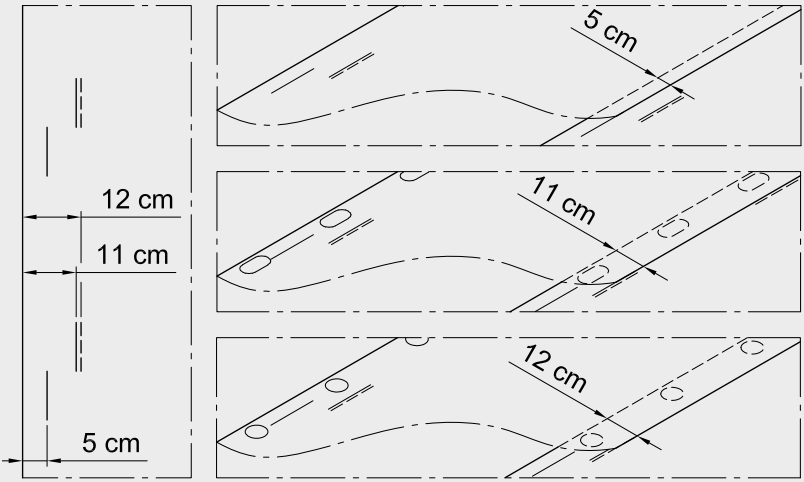

- **d'env. 5 cm** pour la pose en adhérence et en indépendance sous lestage (recouvrement minimum 4 cm)
- **d'env. 11 cm** pour recouvrir les plaquettes de répartition (dimension 40 x 82 mm)
- **d'env. 12 cm** pour les rondelles de répartition (Ø 50 mm)

En cas de pose sur panneaux isolants en polystyrène nus (par ex. EVALASTIC® V, posé en indépendance sous lestage), la largeur de recouvrement doit être d'au moins 6 cm ; le cas échéant, protéger les panneaux isolants par des mesures appropriées contre la circulation d'air chaud ou toute coulure de solvant dans la zone de recouvrement des lés pour éviter une détérioration de l'isolant.

4 Concept d'étanchéité de toiture

›› Sens de pose

Indépendamment de l'armature de la membrane et du mode de pose, et pour obtenir une soudure homogène et exempte de matériaux étrangers, les recouvrements peuvent être disposés **aussi bien dans le « sens de la pente » que contre le sens de la pente**. En case de pose dans le « sens de la pente » et de pluie inopinée pendant les travaux, de l'eau risque de pénétrer sous les membranes déjà posées.

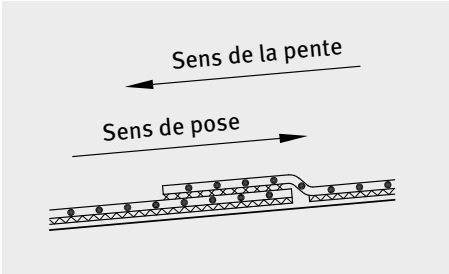

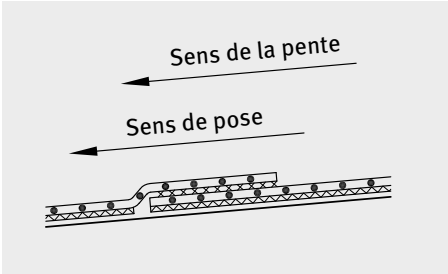

›› « Séparation » de l'étanchéité

Fondamentalement, l'étanchéité de la partie courante est traitée séparément des relevés d'acrotères et des éléments de la toiture. Mais la membrane de partie courante remonte obligatoirement d'env. 5 cm sur l'acrotère ou le relevé. Il n'est pas nécessaire de faire appel à des cales d'isolant ou autres avec les membranes synthétiques.

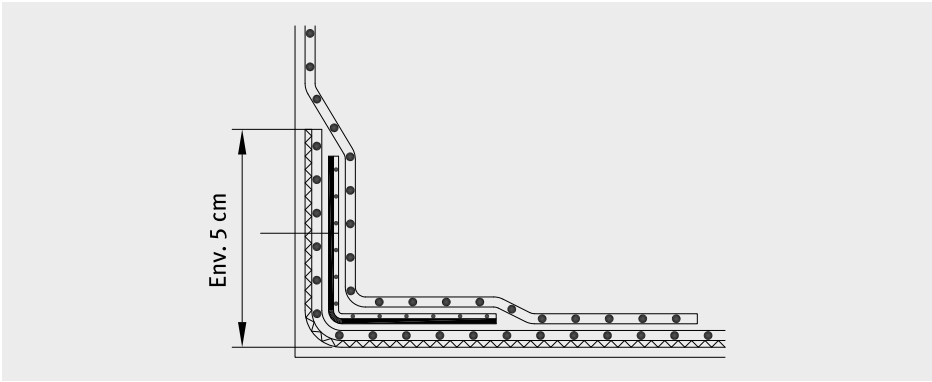

4 Concept d'étanchéité de toiture

›› Sens de pose

Fondamentalement les membranes EVALASTIC® peuvent être posées aussi bien parallèlement que perpendiculairement au sens de la pente. En cas de fixation mécanique **sur le recouvrement des joints** sur des bacs acier ou coffrages bois, poser les membranes en règle générale **en travers du sens de la tension** des bacs acier ou des planches de coffrage (rainure et languette).

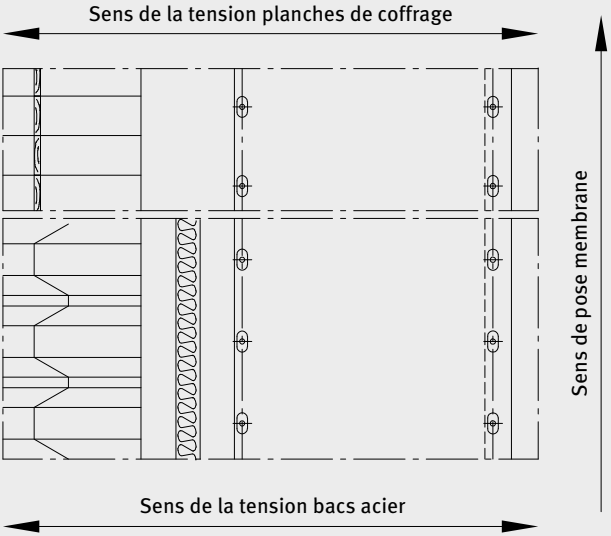

›› Agencement des joints transversaux

En bout de membrane, soit en général au bout de 25 m, les membranes sous-faces EVALASTIC® V/VGSK sont raccordées bout à bout ou avec un recouvrement d'env. 2 - 3 cm fixé éventuellement par quelques points de soudure à l'air chaud, et recouvertes d'une bande de pontage non sous-facée d'au moins 16 cm de large.

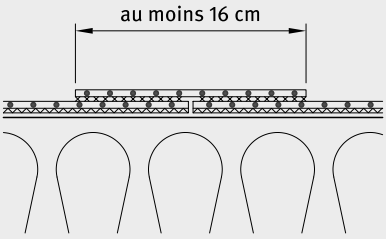

Par contre, les membranes non sous-facées sont posées en bout de membrane comme en bordure de membrane, avec un recouvrement de 4 cm minimum.

Eviter les joints croisés !

Les recouvrements transversaux sont décalés pour éviter les joints croisés.

Dans le cas de membranes sous-facées, les joints transversaux (abouts de membrane) sont pontés au moyen d’une bande non sous-facée d’au moins 16 cm de large.

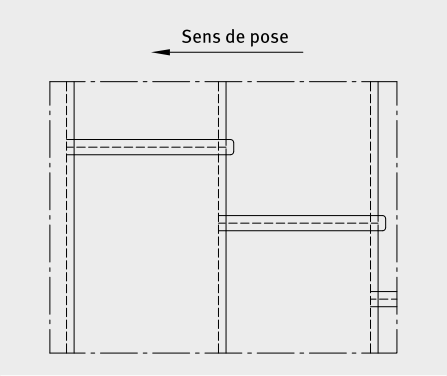

Agencement des abouts de membrane avec décalage

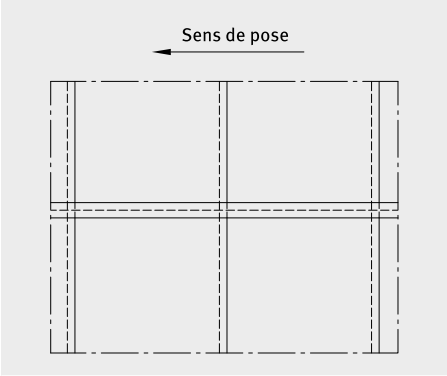

Agencement des abouts de membrane sans décalage

Si la température ambiante est fraîche, de légères ondulations peuvent apparaître dans la membrane d‘étanchéité après la pose (spécialement par temps chaud).

›› Conseil de pose

Fixer mécaniquement un des abouts de membrane et, pendant la pose, réchauffer légèrement la membrane en surface et la tendre.

4 Concept d'étanchéité de toiture

›› Réalisation des joints de dilatation

Étanchéité des joints de dilatation de **type I** (DIN 18531) :

L'étanchéité de partie courante peut franchir le joint à plat. Les étanchéités avec des membranes EVALASTIC®

- **collées** sont posées de niveau au-dessus d'une zone de joint caractérisée par des déplacements de **5 mm maximum**.
- **posées en indépendance** peuvent être garnies d'une tôle de support au-dessus d'une zone de joint caractérisée par des déplacements de **10 mm maximum**.



Étanchéité des joints de dilation de **type II** (DIN 18531) :

Le type d'étanchéité au-dessus du joint est déterminé au cas par cas en fonction de l'amplitude et de la fréquence des déplacements, par ex.

- en mettant en place une bande étanche en forme de boucle, comme la bande pour joints de dilatation plat EVALASTIC® pour une zone de joint caractérisée par des déplacements de **25 mm maximum** (largeur du joint 30 mm maximum).

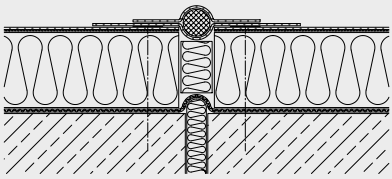

Les joints de type II peuvent être relevés de la surface de l'eau, par ex. avec la mise en place de cales d'isolant ou par des costières métalliques. Les parties de toiture séparées par des joints saillants doivent être traitées comme des relevés et drainées séparément.

4.2 Choix des largeurs de membranes

Les différentes largeurs de membranes confectionnées à l'usine permettent une mise en œuvre rapide et pratiquement sans rognures, adaptée à tout type de toiture et mode de pose (voir chapitre 6).

- Pour les membranes d'étanchéité posées en indépendance sous lestage **(EVALASTIC® V)**, il est recommandé d'utiliser des membranes allant jusqu'à 1,55 m de large.

- Pour les membranes d'étanchéité posées en indépendance et fixées mécaniquement dans le recouvrement des joints, utiliser en règle générale les membranes **EVALASTIC® V** suivant le plan de fixation alwitra. Selon la densité de fixations, les membranes sont de 1,05 m / 1,55 m et les membranes de relevés de 0,54 m / 0,79 m de large.

- Pour les membranes d'étanchéité posées en adhérence **(EVALASTIC® V)**, utiliser sur le support approprié, de préférence, les membranes de 1,55 m ou 1,05 m de large selon le procédé choisi (membrane déroulée ou rabattue dans la colle) ou pour l'**EVALASTIC® VGSK** avec couche auto-adhésive en sous-face, une membrane de 1,05 m de large.

5 Technique de raccordement

Le recouvrement des membranes d'étanchéité EVALASTIC® entre elles ou avec des tôles colaminées EVALASTIC® vise à une jonction/soudure homogène dépourvue de tout corps étranger. Le soudage n'est pratiquement pas tributaire des conditions climatiques.

Les surfaces de recouvrement doivent être sèches et dépourvues d'impuretés. Les surfaces de contact sont chauffées au chalumeau jusqu'à ce qu'elles soient souples ou badigeonnées de solvant et reliées par pression. Chanfreiner au préalable le bord des joints sur lesquels seront soudés la membrane suivante, une bande de recouvrement ou une pièce préformée, sur toute la largeur de la soudure, pour éviter toute capillarité (par ex. joints en T).

5.1 Soudage à l'air chaud

Les joints doivent être soudés de façon homogène sur **2 cm minimum** à compter du bord de la membrane supérieure.

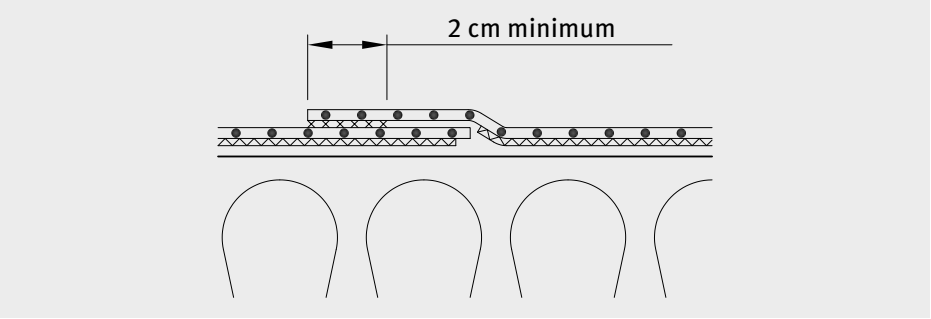

5.1.1 Conditions

Le soudage à l'air chaud sans mesures complémentaires est possible à une température ambiante d'au moins +5 °C. La température de l'air chaud doit être comprise entre env. 430 et 540 °C, selon le type d'appareil (appareils automatiques de soudage à l'air chaud) et en fonction des conditions atmosphériques. Si la zone des joints est préchauffée, le soudage est également possible à des températures inférieures.

Effectuer des tests de soudure !

5.1.2 Soudage à l'air chaud à l'aide d'appareils automatiques

Pour le soudage à l'air chaud des membranes d'étanchéité EVALASTIC®, tous les appareils automatiques homologués de soudage à l'air chaud conviennent.[4]

Ces appareils de soudage à l'air chaud permettent de réaliser de **1,7 à 3,5 m de soudure par minute.** Les joints sont soudés en une phase de travail.

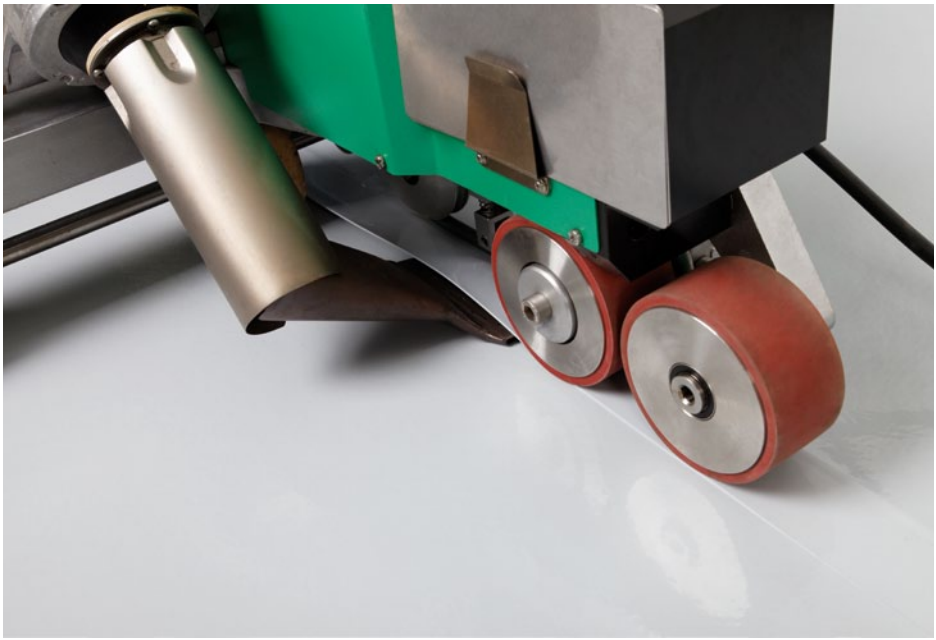

[4] Informations complémentaires sur demande auprès d'alwitra.

5 Technique de raccordement

Selon

- la température ambiante / éventuellement le vent
- la température du support et
- la température des membranes

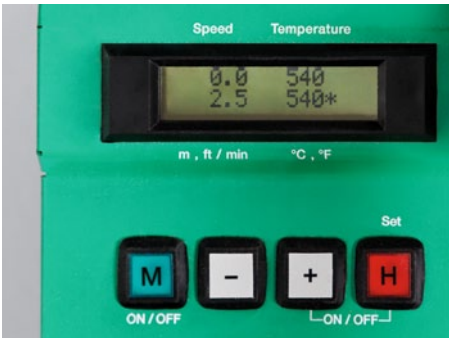

il convient de régler sur les appareils[5]

- la vitesse d'avancement
- éventuellement le débit d'air et
- la température de l'air chaud

pour assurer un soudage régulier et homogène du joint. **Effectuer des tests de soudure !**

Avec les appareils sans entraînement à chenilles et selon les conditions atmosphériques et la pente du toit, l'emploi d'une aide au soudage peut se révéler nécessaire pour garantir un joint sans pli.

L'aide au soudage alwitra, un matériau élastomère non soudable avec la membrane d'étanchéité, de 150 mm de large sur env. 25 m de long, est appliquée directement avant la mise en marche de l'appareil à souder, à fleur, sur le bord supérieur de la membrane, puis retirée après soudage et réutilisée par la suite.

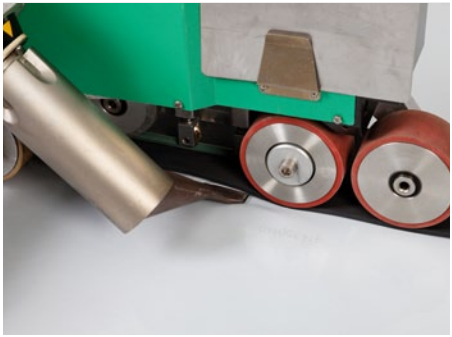

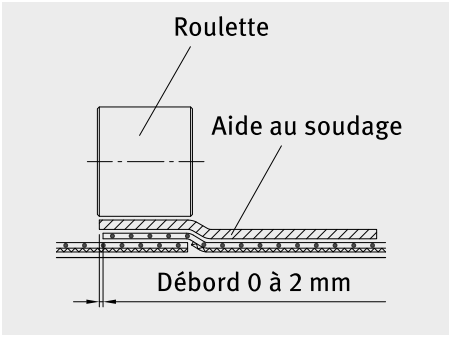

5 Respecter le mode d'emploi du fabricant d'appareil à souder, notamment les voltages! 230 V, 4600 W, 20A / 380 V, 5000 W 15A.

5.1.3 Soudage à l'air chaud à l'aide de machines manuelles

Tous les types de machines à souder manuelles[6] dotées d'une buse biseautée d'env. 40 mm de large, capables de produire de l'air chaud à une température comprise entre 430 et 540 °C, conviennent.

La buse de la machine à souder est introduite dans le recouvrement avec un angle

- d'env. 45° par rapport au bord de la membrane
- d'env. 30° par rapport à la surface de la toiture.

Les membranes sont soudés en une phase de travail en marche arrière ; les bandes étroites (jusqu'à 33 cm) sont d'abord maintenues par des points de soudure avant d'être soudées hermétiquement.

À la fermeture du joint, **guider la machine à souder entre les deux surfaces de façon à ce que le bord supérieur de la membrane soit également chauffé et donc plastifié.**

La zone de recouvrement plastifiée est assemblée par pression à l'aide d'une roulette métallique ou silicone conduite parallèlement au bec de la machine à souder. Grâce au soudage en marche arrière, la buse souffle toujours contre les zones de soudure déjà fermées.

[6] Respecter le mode d'emploi du fabricant, notamment les voltages ! par ex. « Leister, Type Triac ».

5 Technique de raccordement

5.2 Soudure des joints en T

Pour éviter toute capillarité, il convient de réaliser soigneusement les joints en T.

Ne souder les joints en T qu'à l'air chaud (machine à souder manuelle).

5.2.1 Joints transversaux des membranes non sous-facées

Les membranes non sous-facées sont posées en bout de membrane comme en bordure de membrane, avec un recouvrement de 4 cm minimum. **Arrondir le coin supérieur !**

Chanfreiner le bord intérieur de la membrane avant le soudage du joint en T sur toute la largeur de recouvrement (4 cm minimum).

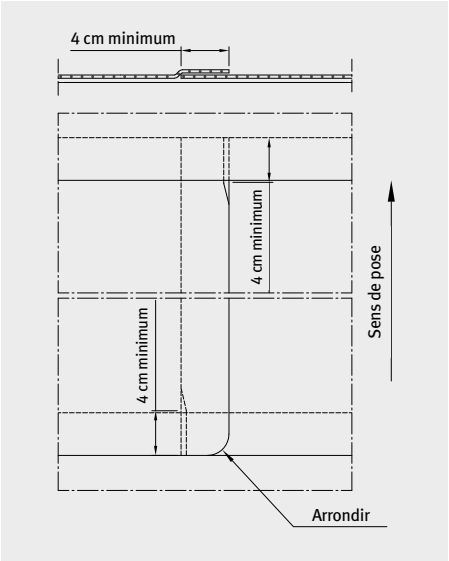

Utiliser pour cela la buse chaude de la machine à souder, éventuellement sur une plaque métallique servant de support.

5.2.2 Joints transversaux des membranes sous-facées

Les membranes sous-facées (EVALASTIC® V/VGSK) sont raccordées bout à bout ou avec un recouvrement d'env. 2 - 3 cm[7] fixé par quelques points de soudure à l'air chaud ou de collage, et recouvertes d'une bande de pontage[8] non sous-facée d'au moins 16 cm de large. La longueur de la bande de pontage correspond à la largeur de la membrane + env. 5 cm. **Arrondir les deux coins à l'une des extrémités de la bande de pontage.**

La bande est positionnée en travers, à cheval sur les abouts de membrane, l'extrémité arrondie dépassant d'env. 5 cm sur la membrane inférieure. L'autre extrémité de la bande de pontage arrive à fleur au bord des membranes posées bout à bout. La bande de pontage est maintenue dans cette position par des points de soudure au milieu et soudée hermétiquement sur le pourtour.

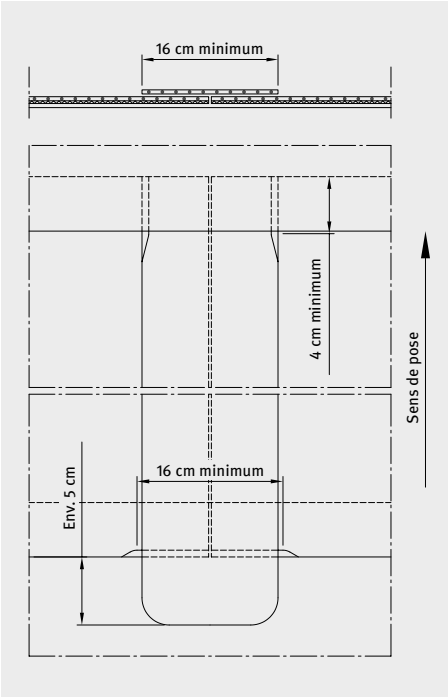

Chanfreiner les bords du joint longitudinal des membranes posées bout à bout sous l'extrémité arrondie de la bande de pontage sur une largeur d'env. 5 ou 10 cm. Chanfreiner également les bords longitudinaux de la bande de pontage à l'autre extrémité sur la largeur du recouvrement. Une fois chanfreinée, la bande de pontage est soudée le long des bords longitudinaux et à l'extrémité arrondie. **Souder particulièrement soigneusement à l'air chaud les zones chanfreinées.**

---

[7] Préconisé en cas de basses températures.

[8] Bande de 16 cm de large pour les membranes fixées mécaniquement, par ex. quand les fixations sont placées dans le joint transversal.

5 Technique de raccordement

Le bord de soudure de la membrane adjacente recouvre à son tour le bord longitudinal des membranes posées bout à bout et la bande de pontage chanfreinée sur 4 cm minimum.

Là aussi, il y a lieu de souder soigneusement à l'air chaud les zones chanfreinées.

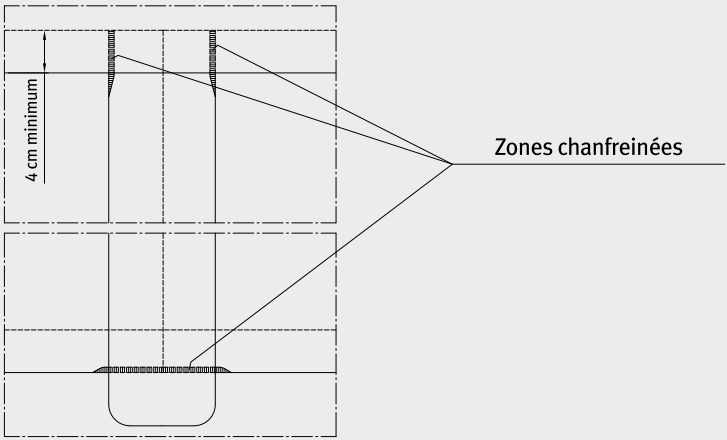

5.3 Contrôle des soudures

Dès que le joint a refroidi à température ambiante ou que le solvant s'est évaporé, la membrane d'étanchéité doit être étanche à partir du bord avant sur toute la largeur de la soudure (au moins 2 cm) et dépourvue de corps étrangers ; la soudure doit être durablement étanche à l'eau et extrêmement résistante. La qualité des soudures est décisive pour la fonctionnalité de l'étanchéité.

Pour localiser les éventuels points faibles, il faut contrôler les soudures sur toute leur longueur, notamment au niveau des joints en T.

5 Technique de raccordement

Le contrôle de la continuité de la soudure s'effectue de façon non destructive en déplaçant le long de la jonction l'aiguille de contrôle des soudures alwitra[9].

Aux endroits critiques, la pointe pénètre dans le recouvrement. **Dans ce cas, colmater les défauts à l'air chaud (machine à souder manuelle).** Les soudures avec des tôles colaminées pliées ne peuvent être contrôlées que par l'essai de pelage ; pour cela, découper l'étanchéité.

[9] En règle générale, le couvreur ne dispose pas d'autres moyens de contrôle tels que par exemple le test sous vide.

5.4 Contrôle de la fonctionnalité de l'étanchéité

5.4.1 Contrôle de l'étanchéité par retenue d'eau

Il est possible d'effectuer des contrôles d'étanchéité par retenue d'eau. Une fois terminés les travaux d'étanchéité et les soudures contrôlées, une certaine quantité d'eau teintée (par ex. à la fluorescéine sodique) est accumulée sur la toiture à hauteur de 10 cm en moyenne (= 1 kN/m²) pendant plusieurs jours. Pour cela, les dispositifs d'évacuation des eaux sont provisoirement obstrués. Un contrôle du niveau d'eau sur la toiture ainsi que des contrôles visuels à l'intérieur du bâtiment (par ex. au moyen d'une lampe UV) sont effectués quotidiennement et consignés par écrit.

À l'issue de la période de test, drainer la toiture **(attention à l'ouverture des dispositifs de drainage !)** et pratiquer des ouvertures de contrôle de l'ensemble du complexe d'étanchéité dans les noues et chéneaux.

En cas de perméabilité, une forte humidité peut pénétrer dans le complexe d'étanchéité.

Un contrôle d'étanchéité par retenue d'eau n'est possible que si la charge et la flexion admissibles de la structure porteuse ne sont pas dépassées par cette charge supplémentaire.

5.4.2 Contrôle de l'étanchéité par mesure

Des entreprises spécialisées, par ex. des bureaux de contrôle spécialisés en bâtiment, peuvent vérifier l'étanchéité de la toiture avec des méthodes de mesure appropriées. Le résultat du contrôle de l'étanchéité doit être consigné dans le procès-verbal de réception du bâtiment.

5 Technique de raccordement

5.5 Soudure des membranes exposées aux intempéries

En règle générale, les membranes EVALASTIC® exposées aux intempéries peuvent être réparées sur site avec un matériau neuf (EVALASTIC®) même après des années. Les modifications requises par l'utilisation de la toiture (obstruction de traversées de toiture, raccord de nouvelles traversées à l'étanchéité en place) et les réparations rendues nécessaires par une utilisation inappropriée sont possibles par le soudage du « matériau neuf sur l'ancien » si l'on prend les mesure suivantes :

- nettoyer soigneusement la surface exposée aux intempéries dans la zone de recouvrement avec le nouveau matériau à l'eau savonneuse (eau additionnée de liquide vaisselle) et la sécher
- frotter énergiquement la surface préalablement nettoyée avec un chiffon propre imbibé de produit nettoyant pour membranes alwitra de façon à retirer les particules de salissures
- les surfaces qui se chevauchent doivent être absolument sèches et dépourvues de salissures
- souder à l'air chaud les bande d'EVALASTIC® ou d'EVALASTIC® R

Effectuer des tests de soudure !

Effectuer les soudures à l'air chaud (machine à souder manuelle) !

Les membranes non sous-facées exposées aux intempéries peuvent également être soudées, le cas échéant et dans la mesure où leur face inférieure est exempte de salissures, avec un matériau neuf placé en dessous. De l'humidité ou de l'eau emprisonnée sous les membranes peuvent altérer l'aptitude au soudage. Le traitement préalable décrit ci-dessus, notamment le séchage, est impératif dans la zone de jonction.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

La stabilité du positionnement des membranes contre les actions du vent est assurée par

- lestage,
- fixation mécanique ou
- collage.

Le lestage et la fixation mécanique sécurisent également le positionnement des couches fonctionnelles placées sous l'étanchéité qui peuvent donc également être posées en indépendance. **L'étanchéité ne peut être collée que sur des couches fonctionnelles solidement positionnées et des éléments porteurs appropriés au type de colle préconisé.**

6.1 Actions du vent sur les toitures terrasses

Les données telle que

- la masse (poids) du lestage
- le nombre de fixations mécaniques ou
- la quantité de colle

doivent être calculés pour les charges de vent éventuelles en fonction

- de l'emplacement (zone de vent, altitude, catégorie de bâtiment),
- des dimensions du bâtiment,
- de la géométrie et de l'inclinaison de la toiture,
- de l'élément porteur et des ouvertures murales

et déterminés individuellement pour les zones de toiture

- courante
- rives
- angles.

Le calcul se fait pour chaque projet spécifique sous forme de note de calcul justificative[10] conformément à la norme DIN EN 1991-1-4.

[10] Sur demande, calcul effectué par le Service technique alwitra.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

6.2 Membranes posées en indépendance sous lestage

6.2.1 Types de lestage et calcul du lestage

›› Gravier

naturel roulé de calibre 16/32 mm comportant au maximum 15 % de gravier concassé : peut être utilisé comme lestage dans le cas de toitures non accessibles directement sur les membranes EVALASTIC® V **sans écran de protection**. Si la proportion de gravier concassé est plus importante, interposer un écran de protection (par ex. en cas de transport pneumatique des gravillons).

La couche de gravier doit avoir au moins 5 cm d'épaisseur.

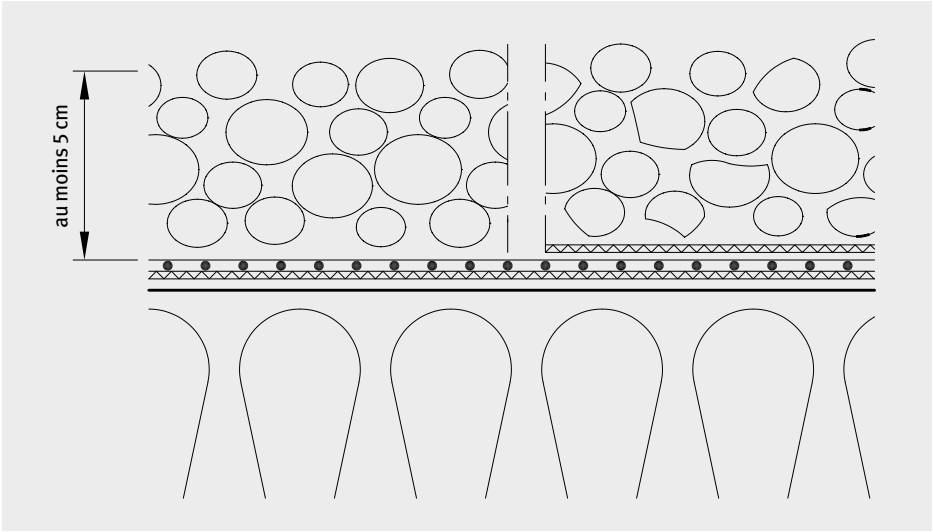

Le gravier de calibre 16/32 a un grammage d'env. 18 kg/m² (≈ 0,18 kN/m²) par centimètre de hauteur de déversement.

Dans les zones de rives et les angles ainsi que sur les surfaces inclinées, la couche de gravier peut être scellée avec une colle pour gravier appropriée, ceci afin d'éviter les tourbillons.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

›› Dalles en béton ou en pierre naturelle

Entre l'étanchéité et le lestage par dalles en béton ou en pierre naturelle, il est nécessaire de poser en indépendance un **écran de protection**, comme par ex. un non-tissé imputrescible, caillebotis [11] (observer la compatibilité des matériaux) ou autre !

Les dalles en béton posées bout à bout, par exemple les pierres de délimitation de gazon (100 x 25 x 5 cm), ont un grammage d'env. 22 à 24 kg/m² (≈ 0,22 à 0,24 kN/m²) par centimètre d'épaisseur et les dalles pour gazon (60 x 40 x 8 / 10 cm), remplies de gravier de calibre 16/32, un grammage d'env. 20 kg/m² (≈ 0,2 kN/m²). Le côté le plus long des dalles rectangulaires doit être posé parallèlement au bord du toit.

›› Toiture inversée

L'isolant thermique constitué de panneaux de polystyrène extrudé assemblés par emboîtement est posé en une couche directement sur les membranes d'étanchéité EVALASTIC® sans écran de séparation. Il est indispensable d'intercaler entre les panneaux isolants et le lestage un non-tissé de retenue en feutre synthétique ou un écran drainant suivant les indications de chaque fabricant d'isolant . Pour les membranes posées en indépendance, le calcul de l'épaisseur obligatoire du lestage [12] se fait en fonction des charges de vent conformément aux « Directives pour les toitures terrasses », annexe I, ou à la note de calcul justificative. Si l'on utilise du gravier pour le lestage, la couche de gravier doit avoir au moins 5 cm d'épaisseur.

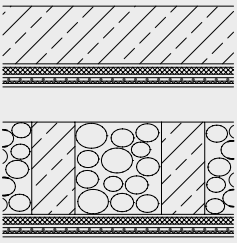

Dalles en béton ou en pierre naturelle

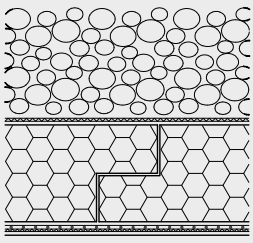

Toiture inversée

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

›› Revêtement circulable

Les dalles circulables peuvent être posées sur des plots de support pour dalles alwitra, sur une chape de gravier ou de gravillons sans calcaire ou un lit de mortier (sur couche drainante). Il convient d'insérer entre les plots de support ou la chape de gravier ou de gravillons et les membranes d'étanchéité EVALASTIC® un écran de protection, par ex. caillebotis[11] ou autre. Les couches de ciment ou de mortier sur l'étanchéité doivent être séparées de l'étanchéité par une feuille PE double couche faisant fonction de « coussinet antifriction ».

Plots de support pour dalles alwitra avec croisillon PA 20 plus :

›› Instructions pour la pose

La pose des dalles circulables sur les plots de support alwitra, réglables en hauteur et dotés d'un système de blocage anti-retour et d'un filetage de sécurité empêchant la surtorsion, est simple et s'effectue indépendamment des intempéries. Après la mise en place de l'étanchéité, on pose :

- un écran de protection
- les plots de support (le cas échéant avec plaquettes de rehausse)
- les dalles (épaisseur minimum 4 cm)
- les croisillons

[11] Par ex. caillebotis KRAITEC protect, Sté Kraiburg à Salzwedel, Allemagne ou « Regupol 9510 », BSW, Bad Berleburg, Allemagne. L'utilisation d'autres caillebotis peut provoquer une légère décoloration et des marques à la surface des membranes d'étanchéité.

[12] Les valeurs plus faibles indiquées dans les attestations d'homologation pour système d'isolation thermique de toiture inversée ne se rapportent qu'au positionnement des panneaux isolants contre les actions du vent.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

Poser les dalles en partant des entrées pluviales et en allant vers les bordures du revêtement. Les dalles en bordure suivent le tracé du revêtement.

En bordure, sur le pourtour, le revêtement circulable doit être maintenu pour éviter tout déplacement latéral. Un cordon de gros gravier est insuffisant.

Les plots sont placés sous le joint croisé de quatre dalles. Une dalle repose à chaque coin sur une tête de support de 4 plots. **En bordure**, utiliser des entretoises et **pas les croisillons**.

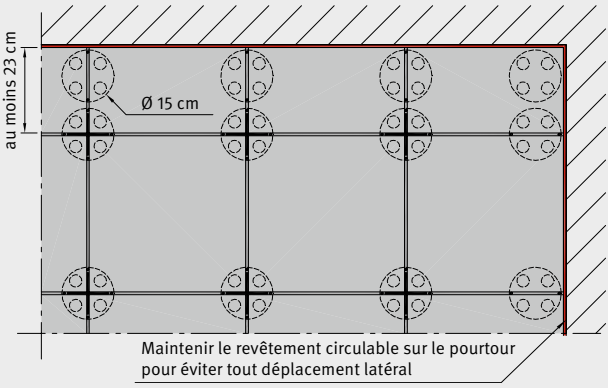

Les têtes de support sont réglables individuellement en hauteur jusqu'à 20 mm avec blocage anti-retour, ce qui permet de compenser les différences d'épaisseur des dalles et d'inclinaison de l'élément porteur dans la limite des tolérances admises. La surface dallée est plane et la pente régulière.

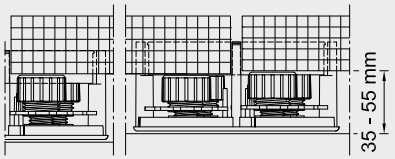

Même après la pose des dalles, la hauteur peut être corrigée à chaque coin de dalle à l'aide d'un tournevis sans qu'il soit besoin de soulever la dalle.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

Sur le disque soleil de chaque tête de support, il y a une rangée de dents au niveau du socle derrière l'entretoise. Il suffit d'introduire un tournevis dans le joint jusqu'à la rangée de dents pour tourner le disque soleil ; en tournant à droite, la tête de support descend, en tournant à gauche, elle remonte.
Si le dallage doit être moins incliné que l'étanchéité de toiture, placer des **plaquettes de rehausse alwitra** 20 mm empilables sous le socle du plot.

Remarque : la pente minimale recommandée pour les dalles circulables est de 1 %.

›› Végétalisation

Entre le complexe végétalisé et l'étanchéité résistant à la pénétration des racines et aux rhizomes réalisée avec les membranes d'étanchéité EVALASTIC®, il faut placer un **écran de protection,** ou une membrane combinée (couche de protection, drainante et filtrante).

Le poids du complexe végétalisé[13] dépend du matériau, de l'épaisseur et du taux d'humidité de la couche drainante, filtrante et végétalisée. Le poids à l'état sec est normatif pour le justificatif de la sécurité de positionnement.

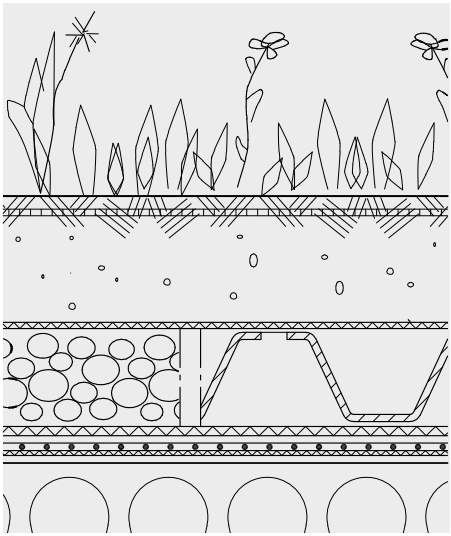

[13] À demander auprès du fabricant de complexe végétalisé.

6.2.2 Réalisation de la pose en indépendance sous lestage

Le lestage visant à garantir le maintien de l'étanchéité[14] est possible uniquement s'il est prouvé que l'élément porteur peut supporter cette charge et que les flexions admissibles sous cette charge sont respectées.

›› Déroulement schématique

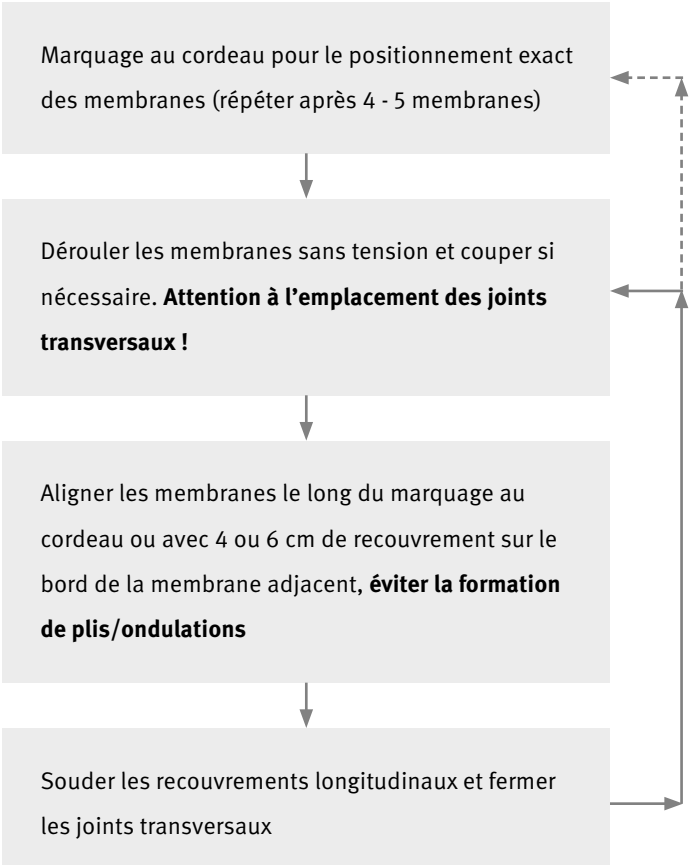
Marquage au cordeau pour le positionnement exact des membranes (répéter après 4 - 5 membranes)
Dérouler les membranes sans tension et couper si nécessaire. **Attention à l'emplacement des joints transversaux !**
Aligner les membranes le long du marquage au cordeau ou avec 4 ou 6 cm de recouvrement sur le bord de la membrane adjacent, **éviter la formation de plis/ondulations**
Souder les recouvrements longitudinaux et fermer les joints transversaux

Déposer le lestage, le cas échéant avec écran de protection, **immédiatement** après la pose de l'étanchéité (et le contrôle des soudures) ; procéder éventuellement par étapes.

[14] Fait également fonction d'isolation contre les sons aériens.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

6.3 Membranes d'étanchéité posées en indépendance avec fixation mécanique

6.3.1 Types de fixations et calcul du nombre de fixations nécessaires

Les membranes d'étanchéité **EVALASTIC® V** posées en indépendance peuvent être fixées mécaniquement pour résister aux actions du vent **par fixation linéaire dans le recouvrement du joint** avec tout type de fixation homologuée.



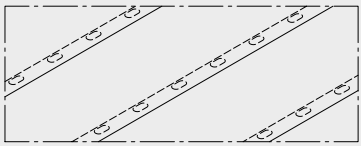

Le type et la densité de fixations doivent être fixés dans le cahier des charges. La quantité d'éléments de fixation nécessaires est calculée pour chaque projet spécifique sous forme de note de calcul justificative.[15]

En rénovation, il convient d'établir une note de calcul justificative, basée éventuellement sur les essais d'arrachement des éléments de fixation réalisés par le fabricant. Pour les toitures chaudes, la fixation de la membrane d'étanchéité fixe également l'isolation thermique.

Les panneaux isolants, insuffisamment ancrés dans l'élément porteur par la fixation de la membrane, doivent être fixés avec des éléments de fixation supplémentaire (au moins 2 fixations/m²) avant la mise en place de la membrane d'étanchéité.

[15] Sur demande, calcul effectué par le Service technique alwitra ou par le fabricant de fixations.

6.3.2 Plan de fixation

Si nécessaire, des notes de calcul justificatives[16] incluant manuel de pose, besoins en matériaux et plan de fixation peuvent être établies pour chaque projet spécifique.

Le plan de fixation détermine

- les dimensions des zones de toiture – courante, rives et angles – ainsi que
- le nombre d'éléments de fixation nécessaires pour chaque zone.

Pour la fixation mécanique dans le recouvrement, il faut tenir compte de la largeur des membranes et des sommets d'ondes des tôles d'acier nervurées ainsi que de l'emplacement des joints de dilatation et des pénétrations en partie courante (voûtes filantes, lanterneaux, systèmes de désenfumage).

[16] Sur demande, calcul effectué par le Service technique alwitra ou par le fabricant de fixations.

6.3.3 Systèmes de fixation

Les systèmes de fixation doivent être homologués pour l'application envisagée. Quant à l'exécution, le choix des moyens de fixation (type, longueur) dépend :

- de l'épaisseur du complexe de toiture
- du matériau constituant l'élément porteur (tôle d'acier nervurée, bois, panneaux dérivés du bois, béton de ciment, béton cellulaire)
- de la rigidité du support
- de l'action corrosive du complexe de toiture (en particulier en rénovation)

Se conformer aux prescriptions du fabricant de fixations et ne mettre en œuvre que des **systèmes de fixation autorisant la circulation des piétons.**

6.3.4 Exécution de la fixation mécanique dans la zone de soudure

›› Déroulement schématique

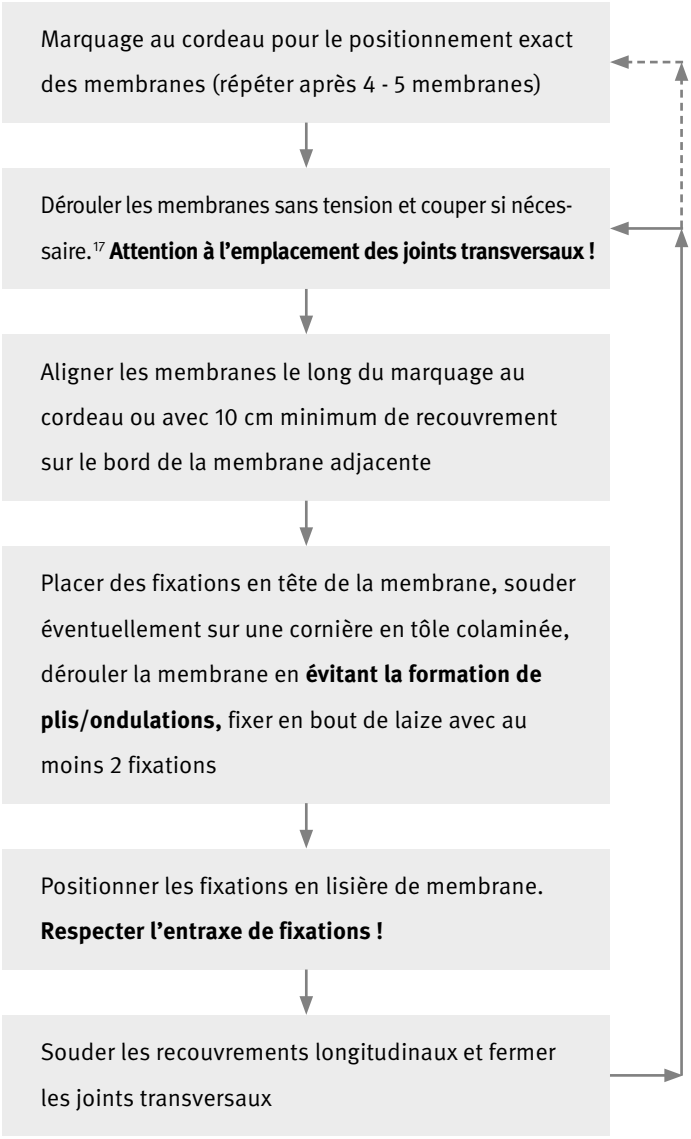
Marquage au cordeau pour le positionnement exact des membranes (répéter après 4 - 5 membranes)
Dérouler les membranes sans tension et couper si nécessaire.[17] **Attention à l'emplacement des joints transversaux !**
Aligner les membranes le long du marquage au cordeau ou avec 10 cm minimum de recouvrement sur le bord de la membrane adjacente
Placer des fixations en tête de la membrane, souder éventuellement sur une cornière en tôle colaminée, dérouler la membrane en **évitant la formation de plis/ondulations,** fixer en bout de laize avec au moins 2 fixations
Positionner les fixations en lisière de membrane. **Respecter l'entraxe de fixations !**
Souder les recouvrements longitudinaux et fermer les joints transversaux

[17] Voir également chapitre 4.1 « Conseil de pose ».

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

Notamment dans les angles, il peut s'avérer nécessaire de poser des fixations hors du recouvrement, par exemple au milieu de la membrane.
Les fixations positionnées hors du recouvrement sont recouvertes

soit en ligne avec des bandes de pontage non sous-facées de 16 cm de large

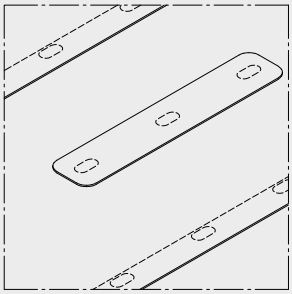

soit individuellement avec des rondelles préformées non sous-facées (rondelles EVALASTIC®, diamètre 16 cm) assemblées par thermosoudage.

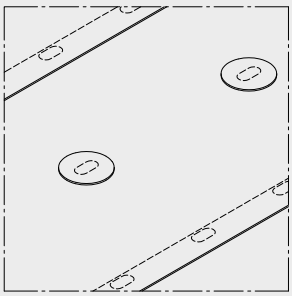

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

›› Emplacement des fixations

Les plaquettes de répartition doivent être à **au moins 1 cm** du bord de la sous-face ; le côté le plus long des plaquettes de répartition oblongues doit être **parallèle à la lisière de la membrane.**

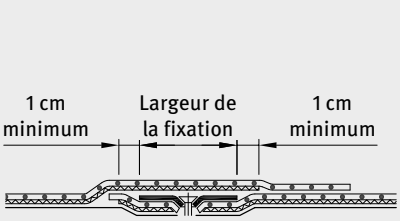

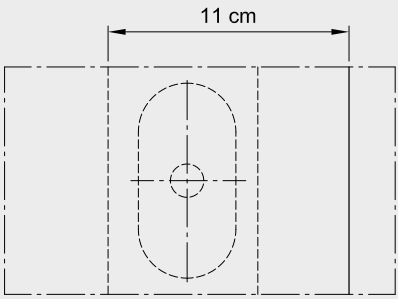

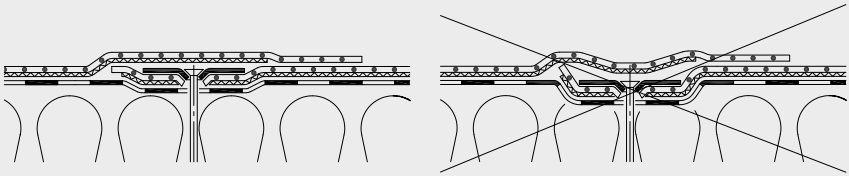

Ne pas enfoncer les fixations trop profondément pour éviter que les rondelles ne tournent à vide après un certain temps et pour qu'elles maintiennent la membrane sans pli.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

›› Exécution à la machine

La pose rationnelle et fiable des fixations, offrant une position ergonomique au poseur, peut se faire à la machine. Dans ce cas, n'utiliser que des machines avec une butée de profondeur ou à embrayage dépendant du couple.

6.4 Membranes d'étanchéité EVALASTIC® posées en adhérence

L'étanchéité doit être collée pour assurer sa tenue uniquement si une pose en indépendance sous lestage ou avec fixation mécanique est impossible. L'étanchéité ne peut être collée que si toutes les **couches fonctionnelles** sous-jacentes sont durablement **stabilisées** (à vérifier en cas de refection !).

Pour la pose en adhérence, utiliser les membranes sous-facées par un non-tissé de polyester, comme l'EVALASTIC® V ou l'EVALASTIC® VGSK sous-facé par une couche auto-adhésive.[18] La pose de l'EVALASTIC® V se fait en déroulant ou en rabattant la membrane après application de la colle sur un support approprié (en général membrane bitumineuse).

La pose de l'EVALASTIC® VGSK se fait comme décrit aux chapitre 6.4.5 après enlèvement du film protecteur. La mobilité de l'étanchéité étant réduite par le collage, il faut réaliser avec soin les joints de dilatation ainsi que les raccords et les relevés. Les sollicitations dues aux mouvements de la construction du toit et de l'ensemble du complexe de toiture doivent être reprises sans dommage.

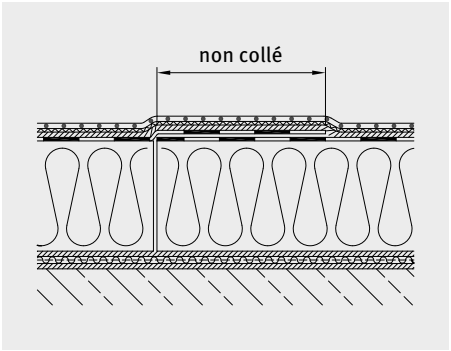

Ne pas coller les recouvrements des parements bitumineux aux joints des panneaux isolants.

[18] Dans les zones de relevés, le collage des membranes EVALASTIC® VSKA est possible sur des supports appropriés.

Les joints de dilatation non saillants et d'une largeur de 5 mm maximum doivent être recouverts, avant le collage de l'étanchéité, par une bande (talon de recouvrement) de 25 cm de large fixé sur un bord.

Après le collage, une modification de la couleur de la surface de la membrane n'est pas exclue.

6.4.1 Prétraitement du support en travaux de rénovation

Les travaux à réaliser pour préparer la surface en vue d'une rénovation[19] dépendent des couches existantes.

Ancienne étanchéité bitumineuse avec gravier concassé

Éliminer les bulles d'air par incision. Éliminer le gravier concassé par des moyens appropriés et égaliser le support. Pose d'une couche d'égalisation, par ex. membrane bitumée.

Ancienne étanchéité bitumineuse sablée ou ardoisée

Enlever le lestage et éliminer le gravier collé agglutiné par des moyens appropriés, par ex. par rabotage ; si nécessaire, égaliser la surface à la flamme pour obtenir une surface plane. Égaliser les creux (par ex. éliminer les bulles d'air et les plis) avec des morceaux de membrane bitumée.

Ancienne étanchéité bitumineuse sablée ou ardoisée

Éliminer les bulles d'air par incision. Égaliser les creux (par ex. éliminer les bulles d'air et les plis) avec des morceaux de membrane bitumée.

Ancienne étanchéité avec membrane synthétique

Avant la pose en adhérence sur une ancienne étanchéité avec membrane synthétique, demander l'accord des services techniques alwitra.

[19] Sous réserve d'une analyse préalable du complexe de toiture.

6.4.2 Colles

Les colles à utiliser dépendent des températures d'utilisation (période de l'année), du type et de la structure du support. Sont préconisées :

›› les colles à froid

- Colle à base de caoutchouc synthétique contenant du solvant (alwitra L 40), pour application au rouleau sur la totalité de la surface
- Colle polyuréthane mono-composant durcissant au contact de l'humidité (alwitra PUR D) à appliquer en bandes ou cordons en perçant le bidon

›› les colles à chaud

- Bitume chaud 85/25, 100/25 ou 115/15, étalé à la brosse sur la totalité de la surface ou à appliquer en cordons en perçant le bidon

Seules les membranes d'étanchéité EVALASTIC® V **noires** peuvent être collées avec du **bitume chaud** (également à basses températures). Sur membranes bitumineuses avec une couche bitumineuse suffisamment épaisse sans sablage (par ex. membranes bitumineuses d'au moins 4 mm d'épaisseur) ou sur glacis de bitume, les membranes d'étanchéité EVALASTIC® V peuvent également être collées par **réactivation du bitume à la flamme.**

Les colles à froid requièrent une **température d'utilisation d'au moins +5 °C.**

Respecter les consignes suivantes relatives

- à la structure du support
- aux températures d'utilisation
- aux quantités à appliquer

selon les zones de toiture – courantes, rives et angles.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

Quand la colle est appliquée en cordons, s'assurer que le revêtement d'étanchéité est étanche au vent en bordure de toiture et au niveau des traversées de toiture pour empêcher toute circulation d'air sous l'étanchéité.

Avant le collage sur des supports exposés aux intempéries (rénovation), il y a lieu de procéder à des essais de collage pour déterminer le comportement du support et les quantités de colle à appliquer.

Appliquer la colle de façon à ce que les recouvrements (zones de soudure) et les raccords d'about de membrane ne soient pas souillés par la colle.

Les mortiers colles ou autres mastics à base de solvants ne conviennent pas au collage des membranes EVALASTIC®.

6.4.2.1 Collage avec la colle alwitra L 40

Informations techniques :

Base	Caoutchouc de butadiène de styrène
Consistance	Visqueuse, applicable au rouleau et au pinceau
Densité	Env. 1,02 g/cm³
Stockage	Dans un endroit sec et tempéré, protégé du rayonnement solaire direct
Durée de stockage	Au moins 24 mois
Température du support	De +5 °C à +80 °C
Température ambiante	De +5 °C à +40 °C
Température de la colle	Au moins +10 °C
Temps d'ouverture	Simple encollage: 10 à 15 minutes Double encollage: 15 à 20 minutes

Aspect du support :

Porteur, stable, plan, sec, propre et exempt de poussières ou de graisses et sans isolant. La colle L 40 convient au collage sur de nombreux supports courants tels que, p. ex., le béton, le béton cellulaire ou les membranes bitumineuses sablées, ardoisées ou auto-protégées par granulés minéraux. Un collage avec L 40 n'est pas admissible sur les panneaux isolants PUR/PIR.

Application :

Bien mélanger la colle dans le bidon (25 kg ou 9,5 kg).

Application de la colle :

- sur une face, sur la totalité de la surface, appliquée au rouleau ou au pistolet (simple encollage)
- sur deux faces, sur la totalité de la surface, appliquée au rouleau ou au pistolet (double encollage)

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

Consommation de colle alwitra L 40 *

- **en simple encollage :**

	(g/m²)		
Hauteur du bâtiment[1]	**Zone de toiture centrale latérale intérieure**	**Zone de toiture latérale extérieure**	**Angles**
Jusqu'à 8 m	300	350	400
Entre 8 et 25 m	350	450	500
Plus de 25 m	Sur demande		

[1] Bâtiments dans les zones de vent WZ 1 + WZ 2 et catégories de terrain II et III

- **en double encollage :** par ex. sur acrotères et relevés, au moins 450 g/m², sur cales de bois dégauchi au moins 600 g/m².
- La colle alwitra L 40 convient **uniquement** au collage des membranes d'étanchéité EVALASTIC® V sous-facées par un non-tissé de polyester.

Les quantités indiquées ci-dessus augmentent selon le type de support, en particulier dans le cas de support gélif et poreux (par ex. revêtement bitumineux ardoisé). Une application excessive de colle (formation de grumeaux de colle) sur des panneaux isolants en polystyrène parementés bitume peut provoquer une détérioration en entonnoir des cellules de mousse.

Avant de dérouler ou de rabattre la membrane dans la **colle**, il est important de respecter un **temps d'aération** suffisant pour permettre aux solvants de s'évaporer. Sinon des concentrations importantes de solvants sous la membrane peuvent provoquer un phénomène de cloques qui disparaissent une fois les solvants volatils évaporés. La durée d'aération dépend de la température ambiante et de l'humidité de l'air.

* consommation selon DIN EN 1991-1-4

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l’étanchéité

Le **test au doigt** reste la méthode la plus facile pour déterminer le moment de dérouler la membrane d‘étanchéité dans la colle. Si le film de colle file au doigt, le seuil critique où la mouillabilité n’est plus assurée est déjà atteint.

Après avoir déroulé ou rabattu les membranes d‘étanchéité dans la colle, il faut tout de suite maroufler vigoureusement au balai.

Il est possible de **corriger la position** de la membrane d‘étanchéité juste après qu’elle a été déroulée ou rabattue dans la colle L 40 **sans altérer l’adhérence.** Après, maroufler de nouveau vigoureusement.

D’une manière générale, vérifier les qualités adhésives.

Nettoyer les outils de travail avec le nettoyant alwitra L 40, également avant une interruption prolongée des travaux.

6.4.2.2 Collage avec la colle alwitra PUR D

Informations techniques :

Base	Colle polyuréthane mono-composant, durcissant au contact de l'humidité
Consistance	Liquide, peut être coulé
Densité	Env. 1,10 g/cm³
Stockage	Dans un endroit sec et tempéré, protégé du rayonnement solaire direct
Durée de stockage	Au moins 12 mois
Température du support	De +5 °C à +60 °C
Température ambiante	De +5 °C à +40 °C
Température de la colle	Au moins +10 °C
Temps d'ouverture	Env. 20 minutes

Aspect du support :

Le support doit être porteur, stable, plan, sec à humide de construction, propre, exempt de poussières ou de graisses et sans isolant. En cas de support sec, de faible humidité et de températures élevées, humecter[20] le support d'un brouillard d'eau (max. 15 g/m²)! **Surface de feuilles bitumineuses sablées, ardoisées ou autoprotégées par granulés minéraux.**

Mode d'application :

Sur une face, déverser[21] manuellement du bidon (5,5 kg / 2 kg) des cordons à raison d'env. 50 - 60 g/m. **Aérer la colle pendant env. 5 à 10 minutes** et, avant qu'une « peau » ne se forme sur le cordon, dérouler ou rabattre les membranes et maroufler ensuite au balai de manière à ce que chaque cordon de colle PUR D atteigne une **largeur d'au moins 4 cm** sous la membrane marouflée.

[20] Par ex. avec un pulvérisateur.

[21] Améliorer la coulabilité en réchauffant le bidon au bain-marie.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

Consommation de colle alwitra PUR D *

	g/m² (nombre de cordons/m²)		
Hauteur du bâtiment[1]	**Zone de toiture centrale/ latérale intérieure**	**Zone de toiture latérale extérieure**	**Angles**
Jusqu'à 8 m	200 (4)	200 (4)	300 (6)
Entre 8 et 25 m	200 (4)	300 (6)	400 (8)
Plus de 25 m	–		

[1] Bâtiments dans les zones de vent WZ 1 + WZ 2 et catégories de terrain II et III

Pour une application plus rapide de la colle (jusqu'à 8 cordons simultanément, régulièrement espacés), il est recommandé de faire appel au chariot d'application pour la colle PUR D.

Avant durcissement, nettoyer les outils, par ex., à l'acétone.

Après avoir déroulé ou rabattu les membranes d'étanchéité dans les cordons de colle, maroufler tout de suite vigoureusement au balai.

Il n'est **pas permis** de **procéder à une correction du positionnement** des membranes d'étanchéité après que celles-ci ont été déroulées ou rabattues dans les cordons de colle PUR D car cela altère considérablement l'adhérence.

Les cordons de colle peuvent laisser une marque sous la membrane d'étanchéité.

La colle alwitra PUR D convient **uniquement** au collage des membranes d'étanchéité EVALASTIC® V sous-facées par un non-tissé de polyester sur des feuilles bitumineuses sablées, ardoisées ou autoprotégées par granulés minéraux. Le collage sur des panneaux isolants en polystyrène nus n'est pas autorisé.
La colle PUR D **n'est pas** une colle pour isolant thermique.

* consommation selon DIN EN 1991-1-4

6.4.2.3 Collage total à l'EAC et au bitume réactivé à la flamme

Informations techniques :

Base	Bitume réchauffé à la flamme		
Température de ramollissement	85 °C [1]	100 °C [1]	115 °C [2]
Pénétration [0,1 mm]	25	25	15
Température d'utilisation	180 °C	200 °C	210 °C
Consistance à température d'utilisation	Liquide		

[1] Pour pente ≤ 3°
[2] Pour pente › 3°

Aspect du support :

- Le support doit être porteur, stable, plan, sec, propre, dépourvu de poussières et de graisses et sans isolant.
- Éventuellement une couche d'apprêt bituminée peut s'avérer nécessaire.

Mode d'application :

sur une face, appliquer totalement ou partiellement sur la surface (étaler à la brosse) ou distribuer avec un arrosoir.

Consommation minimale * :

	(g/m²)		
Hauteur du bâtiment[1]	**Zone de toiture centrale/ latérale intérieure**	**Zone de toiture latérale extérieure**	**Angles**
Jusqu'à 25 m	200 - 400 (› 10 %)	400 - 600 (› 20 %) 1500 - 2000 (100 %) [2]	400 - 600 (› 40 %) 1500 - 2000 (100 %) [2]
› 25 m	Sur demande		

[1] Bâtiments dans les zones de vent WZ 1 + WZ 2 et catégories de terrain II et III
[2] Sur panneaux isolants en fibre minérale parementés bitume, sous réserve d'approbation par le fabricant d'isolant

* consommation selon DIN EN 1991-1-4

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

L'EAC chaud est distribué avec un arrosoir ou étalé à la brosse à la température d'utilisation indiquée dans le tableau ci-dessus. Les membranes d'étanchéité EVALASTIC® V sont déroulées ou rabattues directement dans l'EAC chaud ou déroulées plus tard sur la couche bitumineuse réchauffée au moyen d'un chalumeau.

Prendre soin de ne **pas souiller** la surface de la membrane ni les zones de soudure avec l'EAC. Le sens de pose ne doit pas être contraire au sens du vent.

Sur membranes bitumineuses avec une couche bitumineuse suffisamment épaisse sans sablage ou sur glacis de bitume, les membranes d'étanchéité EVALASTIC® V peuvent également être collées par **réactivation du bitume à la flamme**. La couche bitumineuse ou le glacis sont réchauffés au moyen d'outils appropriés sur toute la largeur de membrane et les membranes d'étanchéité EVALASTIC® V sont déroulées dans le bitume liquéfié et marouflées.

Il n'est **pas permis** de **corriger la position** des membranes après qu'elles ont été déroulées ou rabattues dans le bitume chaud. Dans le cas d'un collage partiel, l'EAC peut laisser une marque sous la membrane d'étanchéité.

6.4.3 Compatibilité des colles à froid

En particulier dans le cas des colles à froid, il y a lieu de vérifier leur compatibilité avec le support. Sur des supports pourvus d'une couche de séparation comme par exemple un film PE, il n'est pas possible de coller avec une colle à froid. Certaines membranes bitumineuses, ou certains isolants, peuvent être pourvus de tels films afin d'éviter que les rouleaux ne collent[22] entre eux lors du transport.

Compatibilité des colles à froid alwitra avec	L 40	PUR D
Béton	+	+
Béton cellulaire	+	++
Enduits, maçonnerie	++ [1]	–
Tôle d'acier, aluminium	++ [1]	–
Panneaux en dérivés de bois	+ [1]	–
Membranes bitumineuses[2]	++ [1]	++
Membranes bitumineuses, armées en face supérieure d'une feuille PE, d'un non-tissé de polyester	–	–
Panneaux isolants EPS/XPS non contrecollés	–	–
Panneaux isolants contrecollés, voile de verre	–	–
Panneaux isolants EPS contrecollés, membranes bitumineuses[2]	++ [1]	++
Panneaux isolants PUR/PIR non contrecollés, contrecollés film alu	–	–
Panneaux isolants PUR/PIR contrecollés, voile de laine minérale	–	++
Panneaux en fibre minérale non contrecollés	–	–
Panneaux en fibre minérale surfacés bitume	++ [1]	–
Panneaux en fibre minérale, revêtement non organique	+ [1]	–

[1] Également pour les surfaces verticales en double encollage

[2] Membranes bitumineuses sablées, ardoisées ou granulées en face supérieure

Légende : ++ particulièrement approprié, + approprié, - non approprié

[22] Se renseigner auprès du fabricant.

6.4.4 Déroulement schématique

›› Déroulement

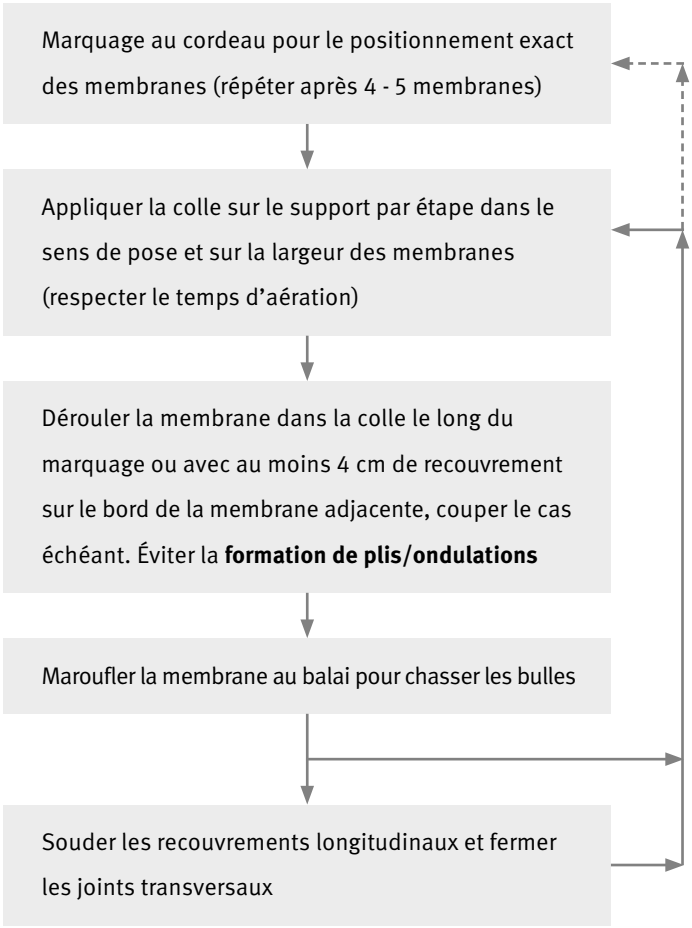
Marquage au cordeau pour le positionnement exact des membranes (répéter après 4 - 5 membranes)
Appliquer la colle sur le support par étape dans le sens de pose et sur la largeur des membranes (respecter le temps d'aération)
Dérouler la membrane dans la colle le long du marquage ou avec au moins 4 cm de recouvrement sur le bord de la membrane adjacente, couper le cas échéant. Éviter la **formation de plis/ondulations**
Maroufler la membrane au balai pour chasser les bulles
Souder les recouvrements longitudinaux et fermer les joints transversaux

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

›› Rabattre la membrane

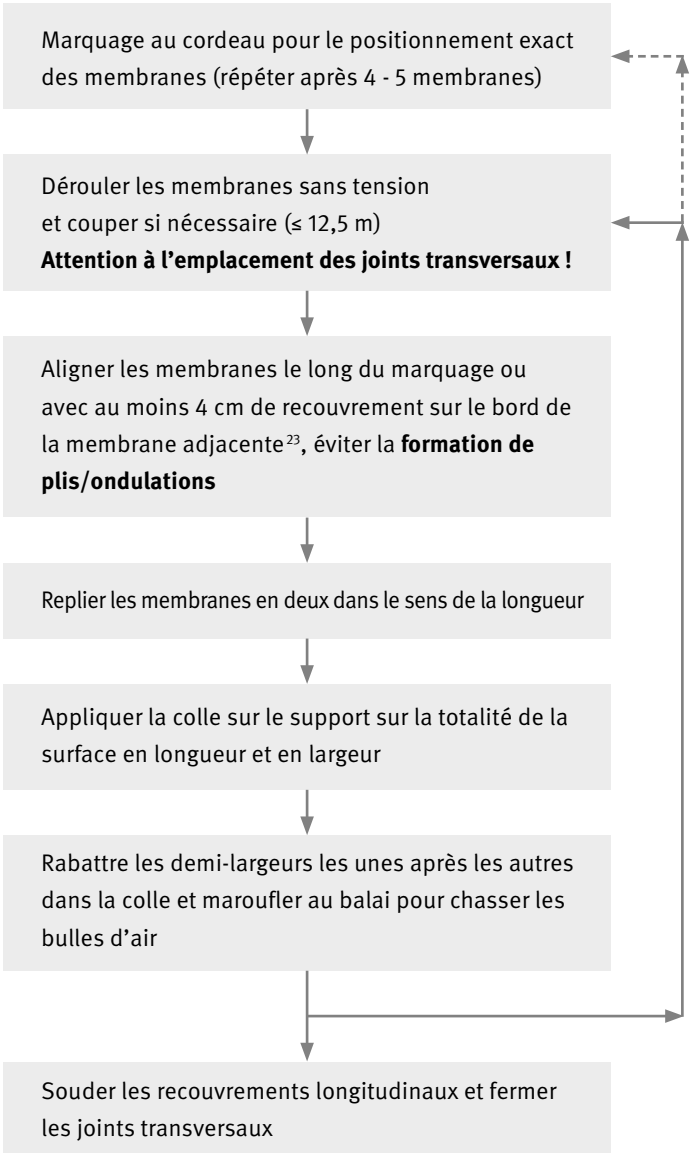
Marquage au cordeau pour le positionnement exact des membranes (répéter après 4 - 5 membranes)
Dérouler les membranes sans tension et couper si nécessaire (≤ 12,5 m)
Attention à l'emplacement des joints transversaux !
Aligner les membranes le long du marquage ou avec au moins 4 cm de recouvrement sur le bord de la membrane adjacente[23], éviter la **formation de plis/ondulations**
Replier les membranes en deux dans le sens de la longueur
Appliquer la colle sur le support sur la totalité de la surface en longueur et en largeur
Rabattre les demi-largeurs les unes après les autres dans la colle et maroufler au balai pour chasser les bulles d'air
Souder les recouvrements longitudinaux et fermer les joints transversaux

[23] Voir également chapitre 4.1 « Conseil de pose ».

6.4.5 Mise en œuvre des membranes d'étanchéité auto-adhésives EVALASTIC® VGSK

Les membranes d'étanchéité EVALASTIC® VGSK sont sous-facées par un non-tissé de voile de verre/polyester et une couche adhésive synthétique. Elles sont fournies en rouleaux de 25 m de long et fabriquées avec un bord de soudure non sous-facé d'env. 5 cm de large. La couche adhésive, exempte de bitume et de solvants, est protégée à la livraison par un film amovible. Jusqu'à leur mise en œuvre, les rouleaux d'EVALASTIC® VGSK doivent être stockés à l'abri de la lumière ou recouverts d'une bâche. Couvrir les parties du film amovible éventuellement endommagées pour préserver le pouvoir adhésif de la couche auto-adhésive.

Informations techniques sur la couche auto-adhésive :

Base	Adhésif synthétique PSA, exempt de bitume et de solvants
Température d'utilisation	De +5 °C à +40 °C
Stockage	Dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière
Durée de stockage	Au moins 12 mois

Les membranes d'étanchéité EVALASTIC® VGSK ne conviennent pas à l'étanchéité des relevés et des traversées de toiture. **Une fixation périphérique (voir chapitre 7) est impérative.**

6.4.5.1 Collage sur des panneaux isolants EPS non contrecollés

Les membranes d'étanchéité EVALASTIC® VGSK peuvent être **collées sur des panneaux en mousse dure de polystyrène expansé non contrecollés suffisamment ancrés dans l'élément porteur.** Le support doit être propre, sec et sans poussières. Les membranes sont collées **directement sans primaire** sur l'isolant thermique. Le recouvrement doit être d'au moins 6 cm (dont env.1 cm de couche auto-adhésive à l'arrière du recouvrement collant sur le lé recouvert) pour éviter une détérioration de l'isolant par reflux d'air chaud, ou coulure de solvant de soudage. Les membranes d'étanchéité EVALASTIC® VGSK peuvent être collées sans mesures particulières supplémentaires dans les zones où l'action du vent atteint une valeur maximum de **2,5 kN/m²** (W_{res} selon DIN EN 1991-1-4), comme décrit plus haut.

6.4.5.2 Collage sur d'autres supports, p. ex. membranes bitumineuses

La sous-face des membranes d'étanchéité EVALASTIC® VGSK adhère également en combinaison avec le primaire alwitra SK ou SK-L (dans les zones où l'action du vent atteint une valeur maximum de **3,5 kN/m²**) sur de nombreux supports courants, tels que membranes bitumineuses, béton, tôles d'acier et de zinc, aluminium et matériaux synthétiques.

6.4.5.3 Instructions d'utilisation des primaires alwitra SK et SK-L

Primaire alwitra SK

Informations techniques

Base	Dispersion exempte de solvants et de bitume
Consistance	Liquide, applicable au rouleau et au pinceau
Couleur	Bleu
Température d'utilisation	Au moins +5 °C
Temps d'aération	Env. 30 min.[24] (La toiture peut ensuite être empruntée)
Stockage	Dans un endroit sec et tempéré, à l'abri du gel
Durée de stockage	Au moins 12 mois

Primaire alwitra SK-L

Informations techniques

Base	Caoutchouc SBS, contient des solvants
Consistance	Liquide, applicable au rouleau et au pinceau
Couleur	Rouge
Température d'utilisation	Au moins + 5 °C
Temps d'aération	Env. 15 min.[24] (La toiture peut ensuite être empruntée)
Stockage	Dans un endroit sec et tempéré, à l'abri du gel
Durée de stockage	Au moins 12 mois

Aspect du support :

Porteur, stable, plan, sec, propre, exempte de poussières et de graisses, sans isolant

Mode d'application :

Bien mélanger le primaire alwitra SK/SK-L dans le bidon (25 l / 10 l). Appliquer uniformément sur toute la surface au rouleau ou au pinceau.

[24] Le temps d'aération dépend fortement de la quantité appliquée, des matériaux et des conditions atmosphériques.

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

Consommation minimale de primaire :

Env. 0,2 l/m² (mouillé, selon le type de support).

Cette quantité minimale de primaire augmente en cas de support gélif et poreux.

Le primaire doit être absolument sec avant la pose des membranes d'étanchéité EVALASTIC® VGSK/VSKA.

Remarque :

Par temps frais, le primaire alwitra SK-L sèche plus vite.

L'aspect du support et la nécessité d'appliquer le primaire SK/SK-L (conformément au tableau) peuvent évoluer selon les conditions atmosphériques et les conditions du chantier. Effectuer si nécessaire un essai de collage préalable.

Support	Structure du support	Primaire alwitra SK / SK-L
Membrane bitumineuse	Feuille PE/non-tissé	Oui [1]
Membrane bitumineuse	Sablée au sable fin/talquée	Oui
Membrane bitumineuse	Granulée ou ardoisée aux paillettes d'ardoise	Oui
Ancienne étanchéité bitumée	Abîmée par les intempéries, salie	Oui
Membranes synthétiques	Abîmées par les intempéries	Non [2]
Béton	De légèrement humide à sec, nettoyé au balai, lissé, exempt de nid de cailloux, d'aspérités et d'arêtes vives	Oui
Tôle d'acier/de zinc	Dégraissée	Oui [2]

[1] Activer brièvement à la flamme de propane jusqu'à ce que la surface soit brillante et sombre
[2] Indispensable selon le matériau, effectuer des tests de contrôle au cas par cas ; en règle générale, consulter le Service technique alwitra pour accord

6 Types de pose et stabilité du positionnement de l'étanchéité

›› Déroulement schématique

Marquage au cordeau pour le positionnement exact des membranes (répéter après 4 - 5 membranes)

↓

Aligner les membranes le long du marquage au cordeau ou avec 6 cm minimum de recouvrement sur le quadrillage de la membrane adjacente et couper si nécessaire. Éviter la **formation de plis/ondulations**

↓

Retirer le film de protection en tête de membrane sur env. 100 - 150 cm, coller la tête de membrane, retirer le film de protection sur le côté à plat sous la membrane et maroufler simultanément avec un large balai sur toute la surface pour chasser les bulles.

↓

Souder les recouvrements longitudinaux et fermer les joints transversaux

Retirer le film de protection

Retirer le film de protection sur le côté et marou-fler à l'aide d'un balai pour chasser les bulles.

7 Fixation périphérique de l'étanchéité

Les fixations périphériques sont des fixations mécaniques du revêtement en bordure de toiture et en partie courante, quel que soit le mode de pose. Elles servent à la reprise des forces horizontales s'exerçant éventuellement en partie courante dans l'élément porteur. Les fixations périphériques se font par fixations disposées en ligne ou fixations linéaires.

7.1 Conditions de mise en œuvre

Les fixations périphériques sont indispensables, entre autres conformément aux normes en vigueur pour les toitures terrasses[25],

- sur les étanchéités monocouches posées en indépendance
- sur les éléments porteurs en tôles d'acier nervurées
- sur les complexes de toiture avec protection de surface légère et isolants thermiques en mousse dure collés à froid avec effet thermocollant retardé.

Les fixations périphériques sont fondamentalement recommandées, en particulier quand le drainage des eaux de ruissellement s'effectue par des gouttières extérieures en corniche.

Les fixations périphériques sont réalisées

- en périphérie de toiture,
- en pied de relevés de plus de 25 cm,
- au niveau des joints de dilatation saillants,
- aux pénétrations pour les lanterneaux et voûtes filantes

ainsi que

- dans les noues, lorsque la somme des inclinaisons est plus de 5 %.

[25] Directives pour les toitures terrasses, chapitre 2.6.1.

7 Fixation périphérique de l'étanchéité

7.2 Fixation linéaire

7.2.1 Fixation linéaire avec les tôles colaminées EVALASTIC®

Les fixations linéaires des membranes d'étanchéité EVALASTIC® sous-facées sont essentiellement réalisées au moyen des tôles colaminées EVALASTIC®. Pour cela, il faut souder le bord de la membrane sur une cornière en tôle colaminée, elle-même fixée mécaniquement (« bordure en tôle » de l'étanchéité).[26]

Dans le cas des membranes d'étanchéité sous-facées (EVALASTIC® V/VGSK), le raccordement s'effectue au moyen d'une bande d'EVALASTIC® non sous-facée, **soudée** à la fois sur la membrane et **sur le côté horizontal de la cornière** en tôle colaminée jusqu'à la ligne de rétention.

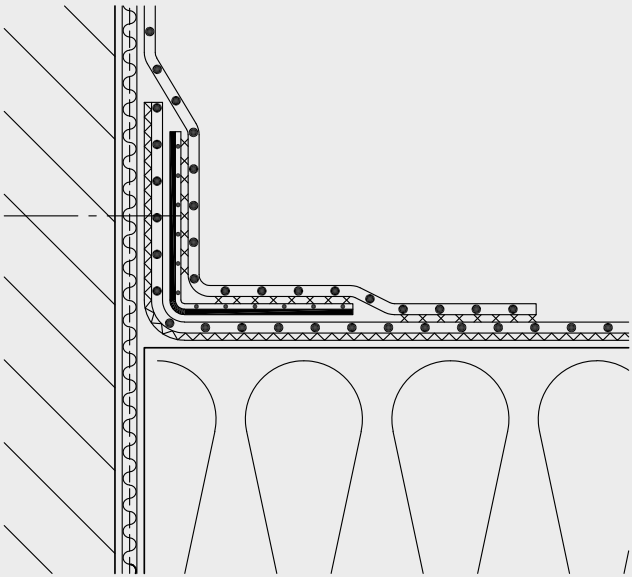

[26] Les tôles colaminées ne sont pas des profilés de serrage !

7 Fixation périphérique de l'étanchéité

Dans les noues d'acrotères et les noues le long des émergences, il faut fixer des cornières en tôle colaminée (5 x 5 cm) sur l'acrotère et les émergences. Celles-ci sont directement fixées à l'élément porteur ou, s'il s'agit d'isolants thermiques, à des cales en bois suffisamment ancrées dans l'élément porteur. Fixer les tôles colaminées avec des vis traitées anti-corrosion ou d'autres éléments de fixation appropriés[27].

Fixation des tôles colaminées dans	Avec	Entraxe [cm]
Béton armé/ Brique pleine	• clou d'ancrage type « Spike » de SFS 4,8 x 25 mm • cheville RNR de SFS 6,3 x 25 mm • rivets à écartement 4,8 / 26 mm • vis 4,5 - 6 mm avec cheville	20 20 20 20
Béton cellulaire	Vis IGF-S-8,0 x 65 mm de SFS	20
Tôle d'acier	Rivet borgne 4 - 5 mm	10
Bois ou panneaux en dérivés de bois	Vis à bois 4,5 x 25 mm	20

Un profil pour chéneau en tôle colaminée doit être fixé avec deux rangées d'éléments de fixation appropriés (vis en règle générale) et maintenu au support de la gouttière avec l'éclisse correspondante. Les éléments de fixation peuvent laisser une marque dans la bande soudée.

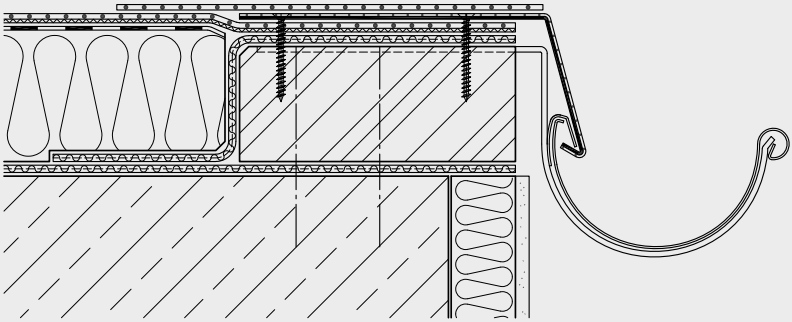

[27] Les pointes à tête plate et à tête large ne sont pas appropriées.

7 Fixation périphérique de l'étanchéité

Les **joints** des tôles colaminées doivent être réalisés de façon à permettre la reprise sans dommage des variations de longueur dues aux effets thermiques.

Pour éviter le soudage de l'écartement entre les joints, recouvrir ceux-ci, avant le soudage de la bande d'au moins 16 cm, d'une bande de papier crêpe d'au moins 2 cm de large.

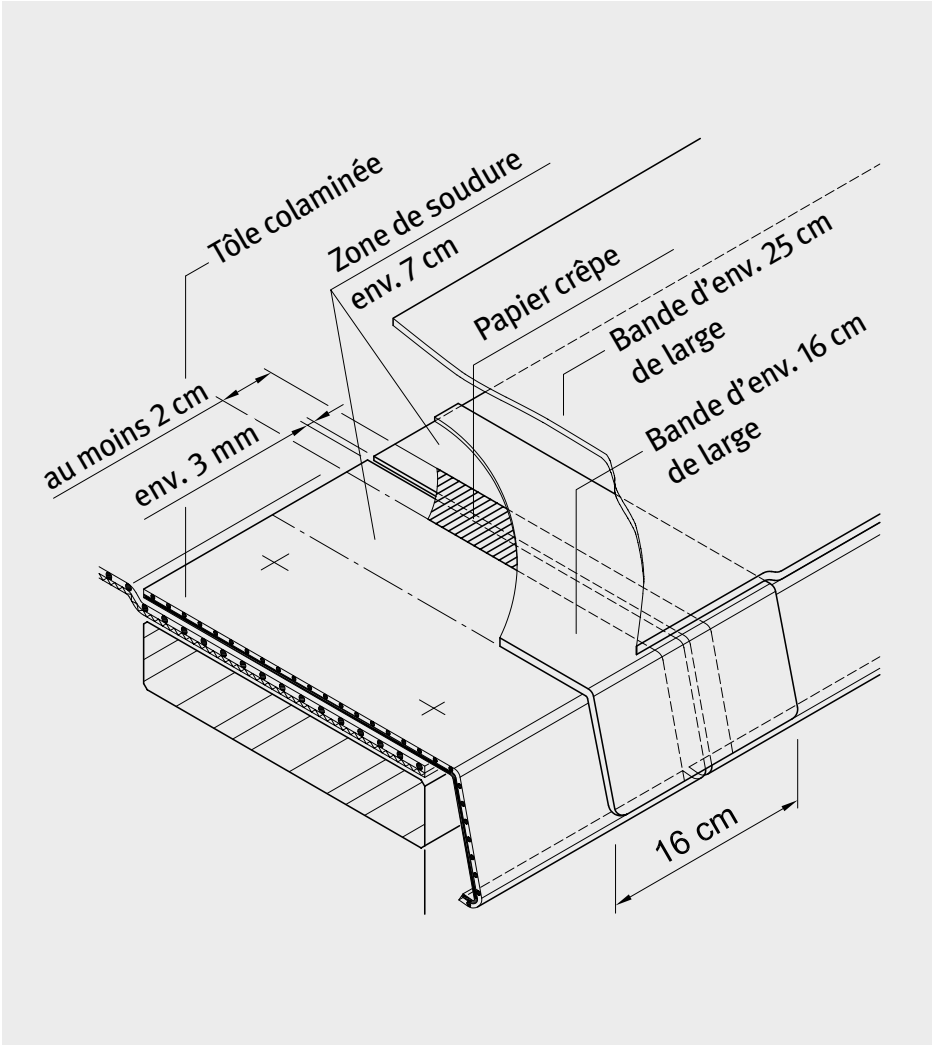

7.2.2 Fixation linéaire avec profil de rives

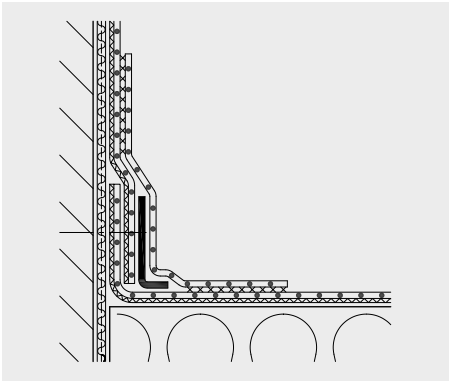

Si les fixations linéaires sont réalisées avec des **profils de rives rigides**, les profils doivent être recouverts de manière étanche d’une bande de recouvrement non sous-facée.

Fixer les profils de rives à l’élément porteur ou au support avec au moins 5 éléments de fixation appropriés par mètre.

En bordures de toiture réalisées avec les profils de rives alwitra (T Plus/TW 125 plus/TA/TA-4F/TAG/art-line 1), la fixation linéaire imperméable au vent de l’étanchéité s’effectue au moyen de la patte d’appui fixée mécaniquement ou du pont de raccordement du profil de rives.

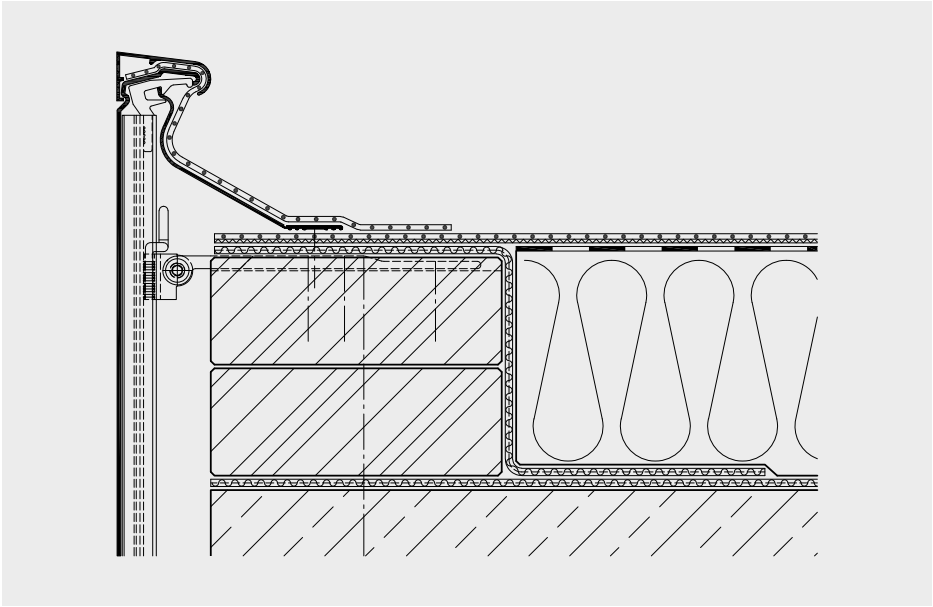

7 Fixation périphérique de l’étanchéité

7.2.3 Fixation linéaire des coupoles à costière alwitra

Les costières des coupoles et des systèmes de désenfumage alwitra sont montées sur partie courante et vissées sur le pourtour dans des cales[28], assurant ainsi la fixation linéaire de l’étanchéité.

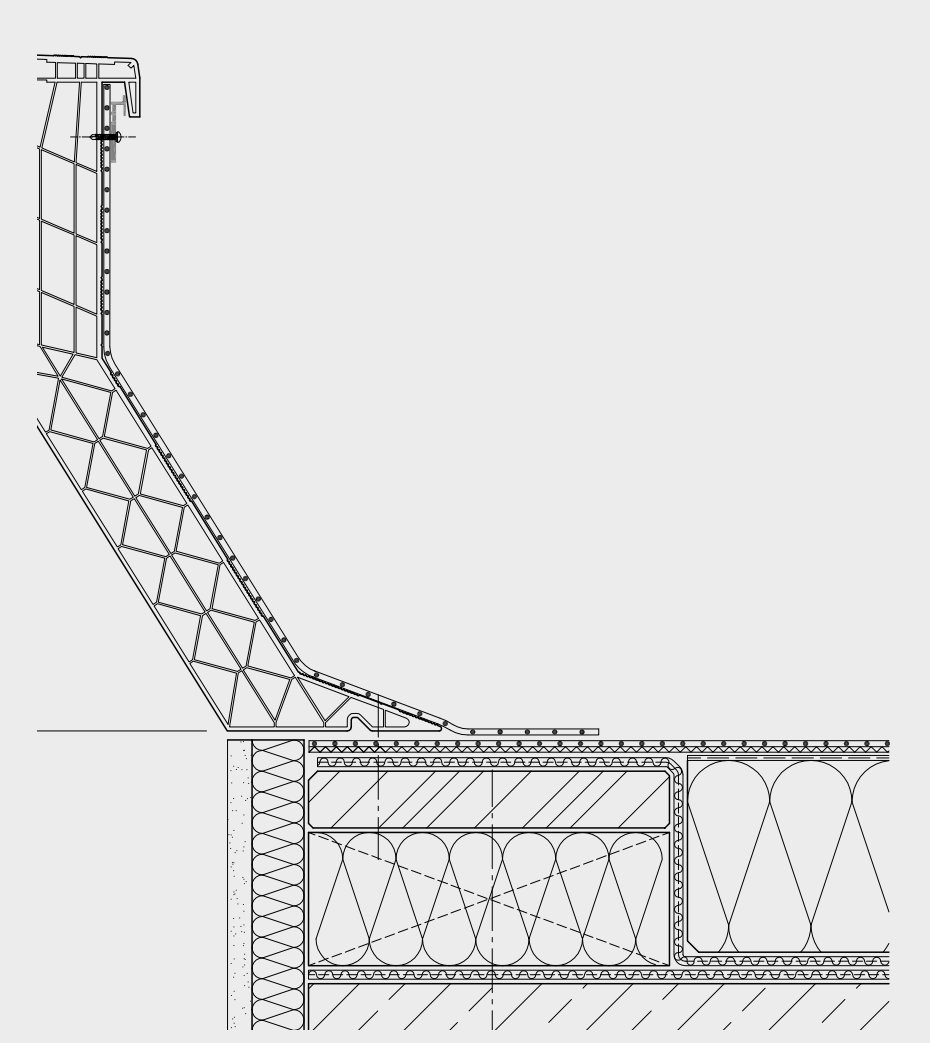

[28] La largeur utile de la couronne-support a 6 cm de plus que la largeur nominale de la costière.

7 Fixation périphérique de l'étanchéité

7.3 Fixation disposée en ligne

La fixation périphérique peut également s'opérer au moyen d'une rangée de fixations ponctuelles disposées en ligne.

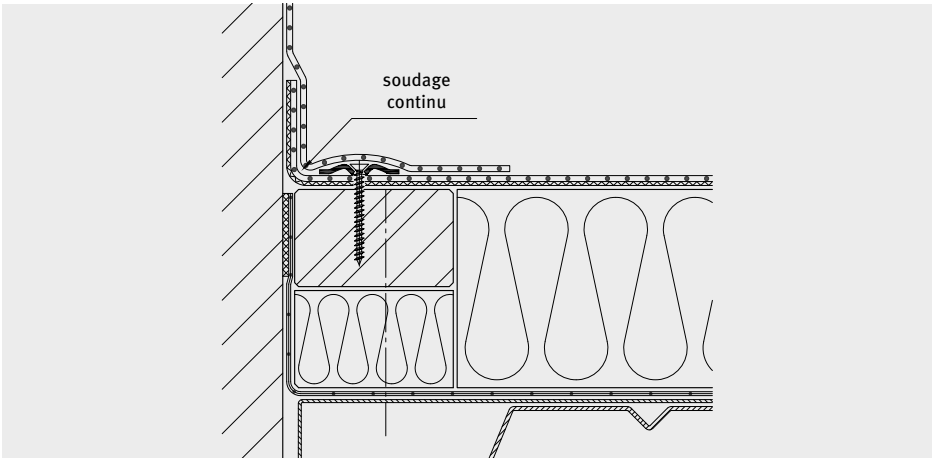

Cette fixation périphérique des membranes d'étanchéité EVALASTIC® peut être réalisée à l'aide d'éléments de fixation homologués disposés en lignes (au moins 3 fixations/mètre).

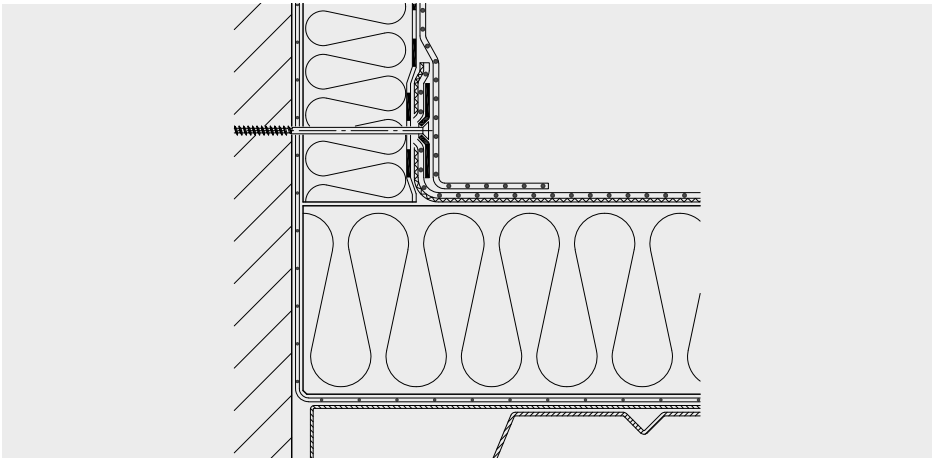

En règle générale, il faut en outre souder la membrane de relevé entre les fixations dans la noue.

8 Fermeture provisoire du chantier

En fin de journée ou en cas d'interruption en cours de travaux, l'ouvrage doit être mis hors d'eau et protégé du vent jusqu'à la reprise des travaux. Cette éventualité est à prendre en compte au moment de déterminer le sens de pose.

Sur des éléments bitumineux (pare-vapeur, ancienne étanchéité), la mise hors d'eau des bordures peut se faire par une bande d'EVALASTIC® collée (par ex. EVALASTIC® VSKA, éventuellement avec le primaire alwitra SK ou SK-L) le long des bordures, et par lestage (par ex. rouleaux de membrane sur calles de bois) sur l'étanchéité. À la reprise des travaux, la bande collée n'est pas déposée et peut être conservée comme protection de zones de toiture.

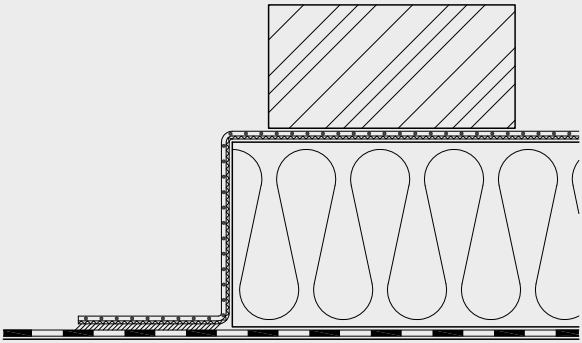

Sur des matériaux où le collage n'est pas admis, par ex. les pare-vapeur PE, la mise hors d'eau peut s'effectuer au moyen d'un morceau de membrane rabattu avec lestage.

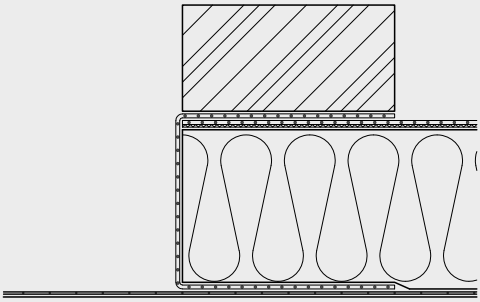

9 Réalisation de chemins de circulation sur l'étanchéité

Les membranes EVALASTIC® ont une surface lisse pour que l'eau de pluie s'écoule rapidement et que les dépôts dus à des émissions diverses soient facilement emportés. Si des chemins de circulation s'avèrent nécessaires sur des toitures inaccessibles sans lestage, ceux-ci peuvent être réalisés avec les dalles de circulation EVALASTIC® (800 x 600 x 9 mm). La surface structurée offre un pouvoir anti-dérapant, même sur les sols inclinés ou humides. Les dalles jouent également un rôle de répartition de charge. Le soudage à l'air chaud des dalles de circulation sur les membranes d'étanchéité EVALASTIC® exclut tout déplacement, même sous l'action du vent.

Informations techniques :

Couleur	Gris foncé ; faibles variations de couleur possibles
Surface	Structurée
Face inférieure	Lisse
Longueur x largeur	Env. 800 x 600 mm
Épaisseur	Env. 9 mm
Hauteur des cannelures	4 mm
Poids	Env. 8 kg/m² soit env. 3,7 kg/dalle

Support:

Les dalles de circulation EVALASTIC® peuvent uniquement être soudées avec un appareil de soudage à l'air chaud sur les surfaces fraîchement étanchées avec les membranes d'étanchéité EVALASTIC® sous-facées, propres et sèches. Il est recommandé de poser les dalles avec un espacement d'env. 50 mm. Sur les surfaces encrassées, les zones de soudure doivent préalablement être nettoyées avec soin avec le produit nettoyant alwitra. D'autres mesures de maintien ne sont pas nécessaires.

10 Étanchéité des acrotères

10.1 Concept d'étanchéité des acrotères

- Choix des membranes

  Pour l'étanchéité monocouche des acrotères, il convient d'utiliser les membranes d'étanchéité EVALASTIC® non sous-facées ou des bandes de relevé dans la largeur appropriée (longueur développée + 10 cm minimum). Pour un collage total, il est également possible d'utiliser les membranes d'étanchéité EVALASTIC® V sous-facées et les membranes de relevé EVALASTIC® VSKA auto-adhésives.

- L'étanchéité des relevés d'acrotères est réalisée « séparément » des surfaces courantes. Au pied de relevé, la membrane de partie courante est relevée verticalement sur 5 cm minimum.

- Sécuriser l'étanchéité contre le battement au vent : la finition de l'étanchéité en couronne d'acrotère doit **être imperméable au vent**.

- Déterminer le type et le sens de pose des membranes en fonction des conditions locales (hauteur d'acrotère, largeur de la couronne, matériau, éventuellement fixation périphérique).

10 Étanchéité des acrotères

- Sur les relevés ayant une hauteur maximale de 50 cm, les membranes sont posées sans fixation. Pour les relevés de plus de 50 cm, on peut soit coller la membrane sur toute la surface soit placer une fixation intermédiaire au moyen d'une tôle colaminée EVALASTIC® ou des fixations mécaniques individuelles (écart vertical max. 50 cm).

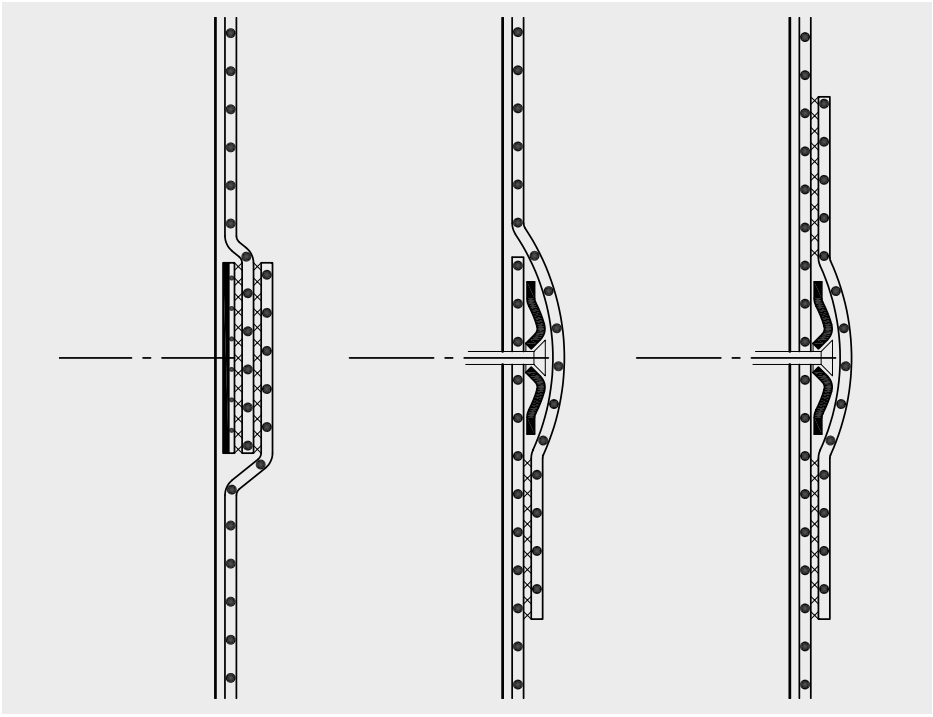

L'écart horizontal entre les fixations individuelles est de 30 cm maximum.

10 Étanchéité des acrotères

10.2 Sécuriser l'étanchéité contre le battement au vent

La finition de l'étanchéité sur l'acrotère doit être imperméable au vent. Dans le cas de membranes posées en indépendance, la finition s'effectue au moyen d'une cornière en tôle colaminée EVALASTIC® fixée mécaniquement, imperméable au vent[29] ; pour les membranes collées sur toute la surface, prévoir une fixation linéaire mécanique complémentaire en fonction de la hauteur du bâtiment et des finitions de rives (profil de rives, couvertines).

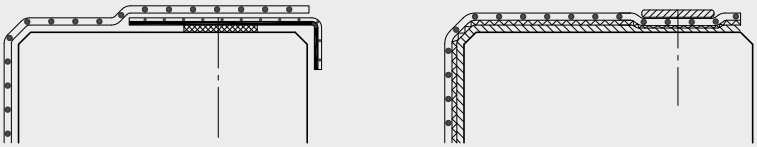

10.3 Protection de l'étanchéité en bordure d'acrotère

En bordure intérieure d'acrotère, la membrane de relevé doit s'appliquer sans dommage. Les membranes d'étanchéité EVALASTIC® V/VSKA peuvent être appliquées directement sur des bords chanfreinées. Par contre, recouvrir les arêtes vives d'une cornière en tôle colaminée EVALASTIC® fixée mécaniquement.

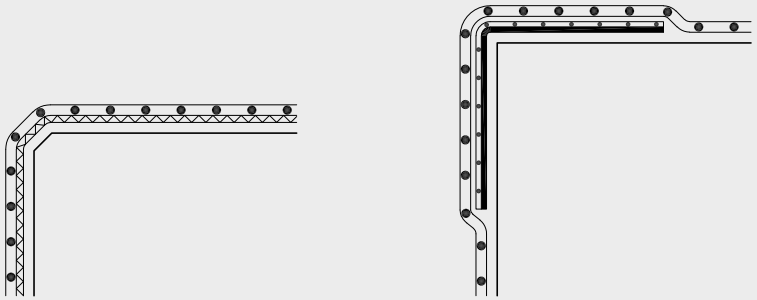

[29] Éventuellement en insérant un joint mousse durablement élastique, notamment si l'élément porteur n'est pas plan.

10.4 Mise en œuvre des membranes de relevés EVALON® VSKA

Les membranes de relevés EVALASTIC® VSKA sont des bandes de membrane sous-facées par un non-tissé de polyester et par une couche adhésive synthétique. L'adhésif est exempt de bitume et de solvants et protégé à la livraison par un film de protection amovible. Jusqu'à leur mise en œuvre, les rouleaux d'EVALASTIC® VSKA doivent être stockés à l'abri de la lumière ou recouverts d'une bâche. Couvrir les parties du film amovible éventuellement endommagées.

Informations techniques sur la couche adhésive

Base du matériau	Adhésif synthétique PSA, exempt de bitume et de solvants
Température d'utilisation	De +5 °C à +40 °C
Stockage	Dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière
Durée de stockage	Au moins 12 mois

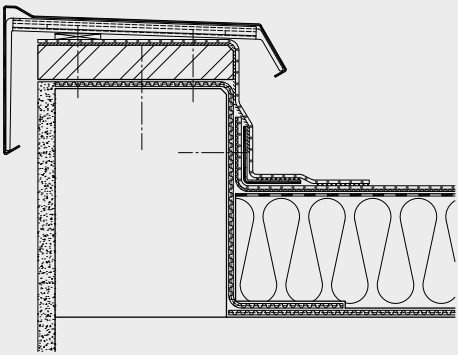

Les membranes de relevés EVALASTIC® VSKA sont fabriquées avec deux bords de soudure non sous-facés (largeurs des membranes de relevés 86 cm ou 66 cm) ou un bord de soudure non sous-facé (largeurs des membranes de relevés 43 cm ou 33 cm), d'env. 12 cm de large. Les bords de soudure permettent de réaliser une soudure homogène des membranes de relevés EVALASTIC® VSKA avec la membrane d'étanchéité et la cornière en tôle colaminée.

10 Étanchéité des acrotères

La couche adhésive en sous-face des membranes EVALASTIC® VSKA adhère en combinaison avec le primaire alwitra SK ou SK-L (voir instructions d'utilisation p. 62), en rives et dans les zones de raccord mural, à tous les supports courants, tels que bois, béton, membranes bitumineuses, maçonnerie, tôle d'acier et de zinc, aluminium ou matériaux synthétiques. Selon la structure du support, la sous-face peut laisser une marque à la surface de la membrane.

Les membranes de relevés EVALASTIC® VSKA peuvent être mises en œuvre à des températures supérieures à +5 °C. En règle générale, le support doit être stable, plan, sec et sans graisses. Il y a lieu d'appliquer sur le support un vernis d'adhérence tel que le primaire alwitra SK ou SK-L (voir instructions d'utilisation p. 62). Le primaire doit être absolument sec avant la pose des membranes de relevés EVALASTIC® VSKA.
Effectuer des essais de collage !

Placer les membranes de relevé EVALASTIC® VSKA dans la bonne position et veiller à ce que le bord de soudure non sous-facé soit disposé de façon à pouvoir effectuer une soudure homogène avec la membrane d'étanchéité après le montage. Retirer le film de protection amovible. Ce faisant, presser et lisser légèrement la membrane de relevé pour éviter la formation de bulles. Réaliser ensuite le contact adhésif par pression.

Recouvrir les joints transversaux d'une bande de pontage non sous-facée découpée dans la membrane de relevé et souder. Étancher par des mesures appropriées le bord supérieur des membranes de relevé EVALASTIC® VSKA pour éviter toute infiltration de pluie.

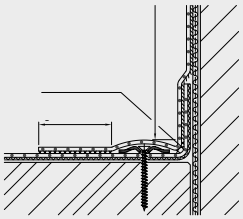

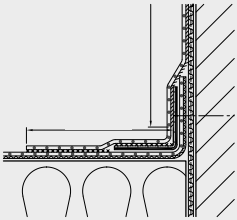

10.5 Réalisation des coins

Les membranes doivent être appliquées de façon **à réduire le plus possible les superpositions** aux coins des acrotères. Les membranes de relevés posées le long des acrotères sont raccordées bout à bout dans les coins ou appliquées autour des coins. Elles recouvrent la partie courante par un talon de 10 cm minimum. Si les coins sont réalisés avec les pièces préformées EVALASTIC®, il faut les souder avec un appareil de soudure à l'air chaud.

10.5.1 Coins sortants (partie courante, noue de relevé mural)

- avec pièce préformée EVALASTIC®

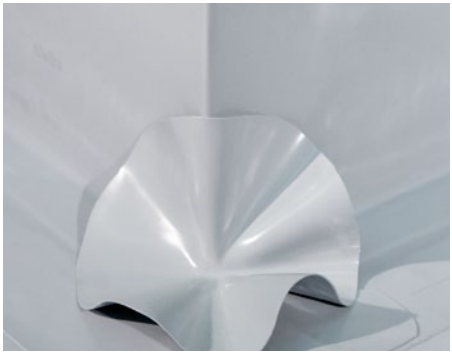

10.5.2 Coins rentrants (côté rentrant sur relevé mural)

- avec pièce préformée EVALASTIC®

10.5.3 Coins rentrants

- avec membrane de relevé repliée et soudée

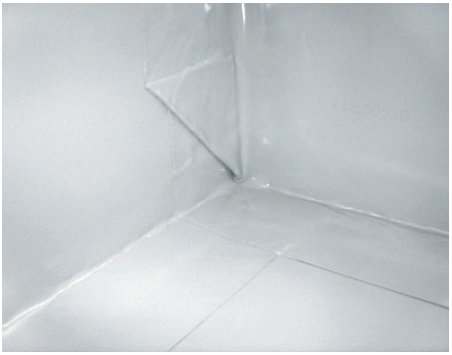

- avec pièce préformée EVALASTIC®

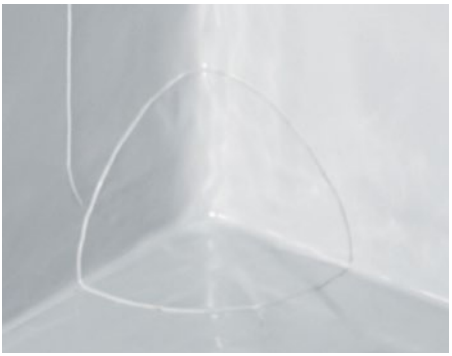

11 Relevé aux droits des relevés – raccord mural

Les relevés aux droits des émergences sont réalisés après la pose de la membrane d'étanchéité de partie courante avec

- des membranes de relevés EVALASTIC® non sous-facées
- des membranes de relevés EVALASTIC® VSKA auto-adhésives
- des tôles colaminées EVALASTIC®

pliées.

11.1 Hauteurs de relevés prescrites

Les hauteurs de relevés prescrites au-dessus de l'étanchéité ou du complexe d'étanchéité des toitures non accessibles ou accessibles (par ex. couche de gravier, revêtement de circulation ou végétalisation) est de :

≥ 15 cm pour une inclinaison de toiture jusqu'à 5° (8,8 %)

≥ 10 cm pour une inclinaison plus de 5°

Au niveau des portes, il est possible de réduire la hauteur du relevé à 5 cm minimum si l'écoulement des eaux de ruissellement est garanti.

11.2 Pose des membranes de relevés

Les membranes de relevés jusqu'à 25 m de long sont posées sur la hauteur de relevé requise le long des émergences et dans la noue de partie courante et soudées à la membrane d'étanchéité. Le pare-vapeur doit remonter jusqu'au bord supérieur de la membrane de relevé.

Les membranes de relevés EVALASTIC® non sous-facées sont posées en indépendance[30]

- et comprimées sur toute leur longueur contre la bordure supérieure par les profils de raccord mural alwitra
- sur des pare-vapeur synthétiques remontant sur le relevé, par ex. feuilles PE
- sur des émergences raccordées de façon non rigide avec l'élément porteur et
- quand une fixation linéaire est réalisée dans la noue avec des tôles colaminées EVALASTIC®.

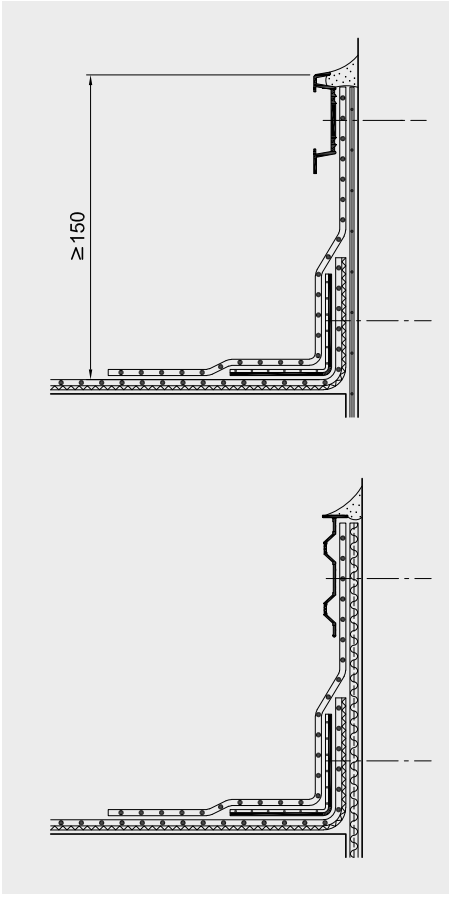

[30] Dans le cas de membranes de relevés posées en indépendance, de légères ondulations peuvent se former.

11 Relevé aux droits des relevés – raccord mural

Les membranes de relevés EVALASTIC® VSKA (voir chapitre 10.4) sont collées en plein sur le relevé – le support doit être apte au collage – et comprimées sur toute leur longueur contre la bordure supérieure par les profils de raccord mural alwitra ou d'autres mesures appropriées.

Combler le joint entre le relevé et le profil de raccord mural avec un joint mousse à élasticité durable, résistant aux intempéries, ou par l'utilisation d'un primaire approprié.

Réaliser l'étanchéité des coins suivant les indications du chapitre 10.5.

11.3 Protection de la membrane de relevé

Sur les toitures accessibles (toitures végétalisées, terrasses, balcons), il y a lieu de protéger l'étanchéité du relevé contre tout dommage mécanique, au-dessus de la couche de gravier ou du revêtement de circulation.

Cette protection est assurée par le profil de recouvrement facile à monter WA 1 ÜK ou le profil de raccord mural WA 150. Il faut poser un écran de protection, par ex. un caillebotis[31] ou autre, entre le revêtement de circulation et l'étanchéité du relevé.

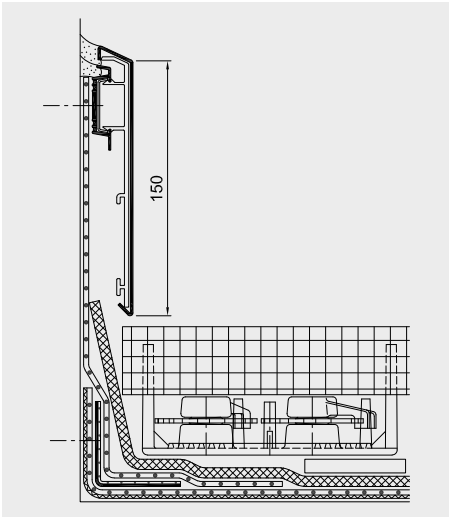

[31] Par ex. caillebotis « KRAITEC protect », Sté Kraiburg à Salzwedel, Allemagne, ou « Regupol 9510 », BSW à Bad Berleburg, Allemagne. L'utilisation d'autres caillebotis peut provoquer une légère décoloration et des marques à la surface des membranes d'étanchéité.

11 Relevé aux droits des relevés – raccord mural

11.4 Raccord mural en tôle colaminée EVALASTIC®

Pour la réalisation des relevés d'émergences, les tôles colaminées EVALASTIC® (longueur développée env. 20 cm, pliées deux fois) fixées mécaniquement constituent également une solution pratique et économique quand une fixation linéaire est requise dans la noue (voir chapitre 7.1). Dans la zone des portes, le relevé peut également être réalisé avec des tôles colaminées.

Les raccords des joints et les fixations sur le relevé doivent être étanches et réalisés de façon à ce que les tôles puissent se dilater et se rétracter sans dommage.

Les fixations (espace e ≤ 20 cm) sur le relevé sont soit auto-étanches[32] soit recouvertes d'une bande d'EVALASTIC® soudée.

Le joint entre le relevé et la tôle colaminée doit être comblé par un joint mousse à élasticité durable, résistant aux intempéries, ou par l'utilisation d'un primaire approprié. Pour ce faire, il faut rabattre le bord supérieur des tôles sur 10 cm minimum.

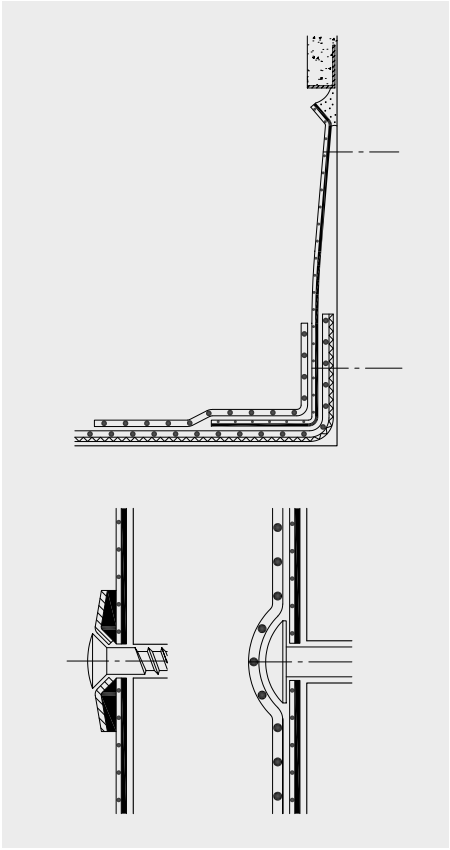

[32] Par ex. vis de ferblantier avec rondelle d'étanchéité en acier inoxydable.

11 Relevé aux droits des relevés – raccord mural

11.5 Relevé sur les murs coupe-feu

Les murs coupe-feu doivent être constitués de matériaux non inflammables (classe de matériau A). Pour éviter la formation de ponts thermiques (ailettes de réfrigération), ils doivent être isolés sur le toit avec des matériaux non inflammables.

L'étanchéité ne doit pas remonter par-dessus la couronne du mur coupe-feu. Le mieux est de poser librement une membrane de relevé EVALASTIC® non sous-facée de la largeur voulue (hauteur + minimum10 cm) le long du mur coupe-feu et de la souder sur une tôle colaminée EVALASTIC® fixée mécaniquement.

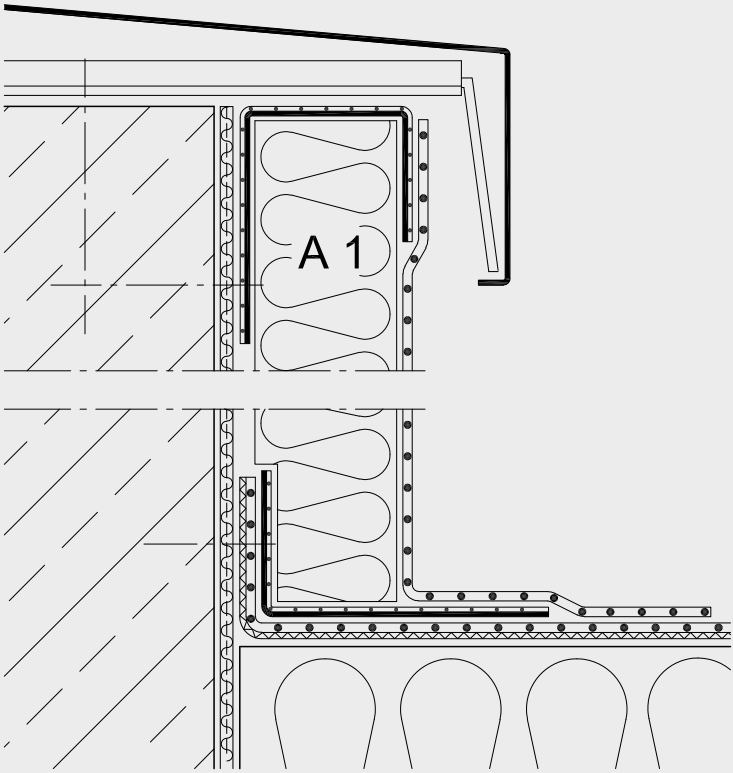

11 Relevé aux droits des relevés – raccord mural

Sur les murs coupe-feu non isolés, par ex. en béton cellulaire ou autres matériaux non inflammables, il est possible de coller des membranes de relevés EVALASTIC® VSKA auto-adhésives sur toute la surface, de les fixer sur le bord supérieur pour éviter tout glissement et de réaliser une finition étanche à l'eau de pluie.

Pour la fixation mécanique, respecter l'espace obligatoire à partir du bord, notamment dans le cas de béton cellulaire (75 mm min.).

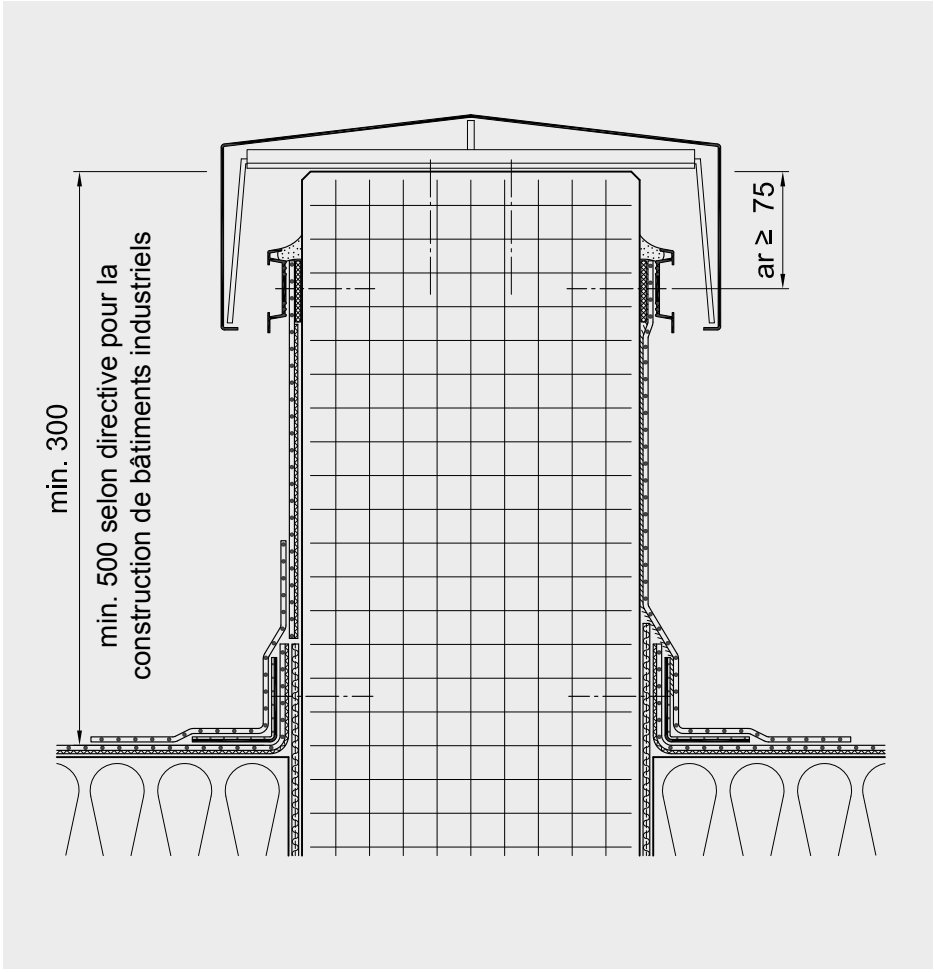

12 Étanchéité des joints de dilatation et liaison avec d'autres étanchéités

12.1 Étanchéité des joints de dilatation

Étanchéité des joints de dilatation de **type I** (DIN 18531) :

L'étanchéité de partie courante peut franchir le joint à plat. Pour éviter que l'étanchéité ne s'affaisse dans la fente du joint, prendre le cas échéant des mesures appropriées, par ex. insérer une tôle de support au niveau du joint.

Les étanchéités avec des membranes d'étanchéité EVALASTIC® **collées** sont posées de niveau au-dessus d'une zone de joint caractérisée par des déplacements de **5 mm maximum**. Il faut disposer un talon de recouvrement d'au moins 0,2 m de large sous la membrane d'étanchéité.

Les étanchéités avec des membranes d'étanchéité EVALASTIC® **posées en indépendance** doivent être garnies d'une tôle de support au-dessus d'une zone de joint caractérisée par des déplacements de **10 mm** maximum.

Étanchéité des joints de **type II** (DIN 18531) :

Le type d'étanchéité au-dessus du joint est déterminé au cas par cas en fonction de l'amplitude et de la fréquence des déplacements, par ex. en mettant en place une bande étanche en forme de boucle, comme la bande pour joint de dilatation plat EVALASTIC® pour une zone de joint caractérisée par des déplacements de **25 mm** maximum (largeur du joint 30 mm maximum).

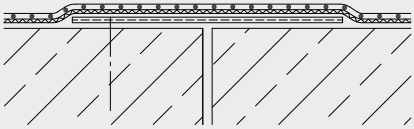

Étanchéité des joints de dilatation avec membranes EVALASTIC® posées en indépendance

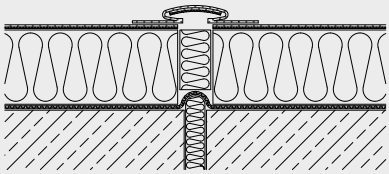

Mise en place d'une bande en forme de bouche avec membrane EVALASTIC® et profil arrondi

12 Étanchéité des joints de dilatation et liaison avec d'autres étanchéités

Les joints de type II peuvent être relevés de la surface de l'eau, par ex. avec la mise en place de cales d'isolant ou de costières métalliques. Les parties de toiture séparées par des joints saillants doivent être traitées comme des relevés et drainées séparément.

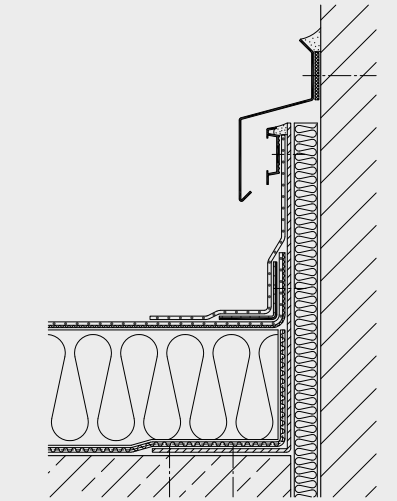

Si des joints de dilatation sont à prévoir sur des relevés (par ex. annexes de bâtiment), prendre les mesures constructives appropriées, par ex. montage d'une costière métallique (1,5 mm minimum).

12.2 Réalisation d'une liaison avec une étanchéité mettant en œuvre d'autres matériaux

Les étanchéités réalisées avec les membranes d'étanchéité EVALASTIC® sont compatibles avec tous les autres matériaux d'étanchéité courants. Toutefois, leur liaison avec ces matériaux ne peut pas être durablement étanche à l'eau (à l'exception de certains matériaux synthétiques liquides[33]). La liaison avec une étanchéité mettant en œuvre d'autres matériaux ne peut être réalisée dans les règles de l'art que le long des faîtages.

Les étanchéités dont la liaison ne peut être étanche sont surélevées d'env. 15 cm au-dessus de la surface drainante, fixées ensemble mécaniquement et recouvertes pour assurer l'étanchéité à l'eau.

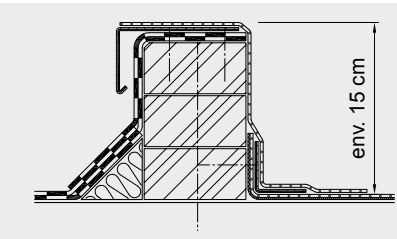

[33] Références de fabricants de produits d'étanchéité liquides sur demande.

13 Raccord des profils de rives et des éléments de montage

13.1 Raccord des profils de rives

Le raccord des profils de rives alwitra (T plus, TW 125 plus,TA, TA-4F, TAG, art-line 1) et autres profils de fabrication industrielle se fait au moyen des membranes de relevés EVALASTIC® non sous-facées (par ex. de 25 ou 33 cm de large).

D'un côté, les membranes de relevés sont clipsées sur le profil de rives et soudées de l'autre côté par recouvrement à l'étanchéité.

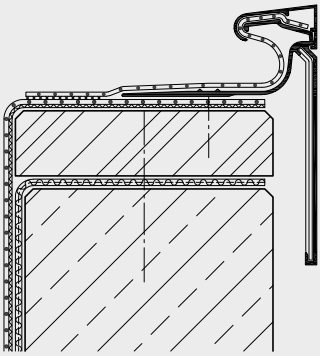

Les membranes de relevés raccordant des profils de rives alwitra montés sur des bordures de toiture cintrées doivent être découpées pour en épouser la forme.

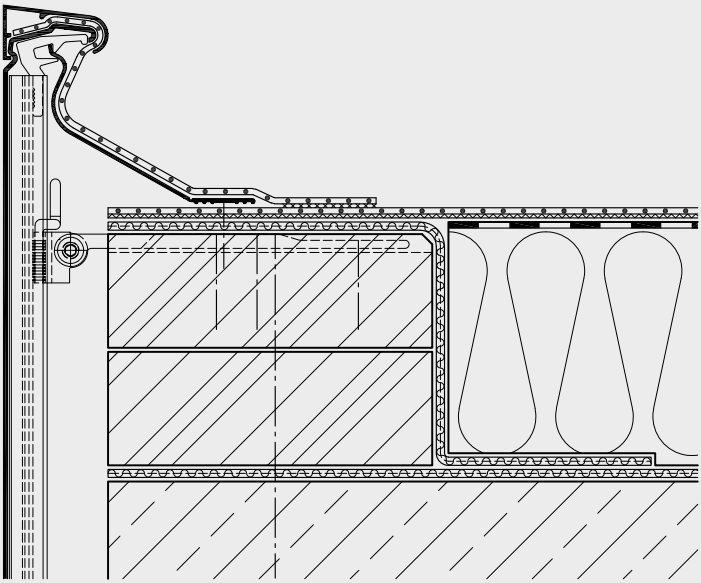

13 Raccord des profils de rives et des éléments de montage

13.2 Raccord des évacuations d'eaux pluviales et des aérateurs alwitra

›› Raccord des éléments de rehausse et des avaloirs alwitra

La bride des éléments de rehausse et des avaloirs est garnie d'une collerette de raccordement étanche EVALASTIC® de 6 cm de large injectée en usine. La collerette circulaire EVALASTIC® non sous-facée, fournie à la livraison dans la même couleur que la membrane, permet une soudure homogène le long de son bord intérieur avec la collerette de raccordement et le long de son bord extérieur avec la membrane d'étanchéité[34].

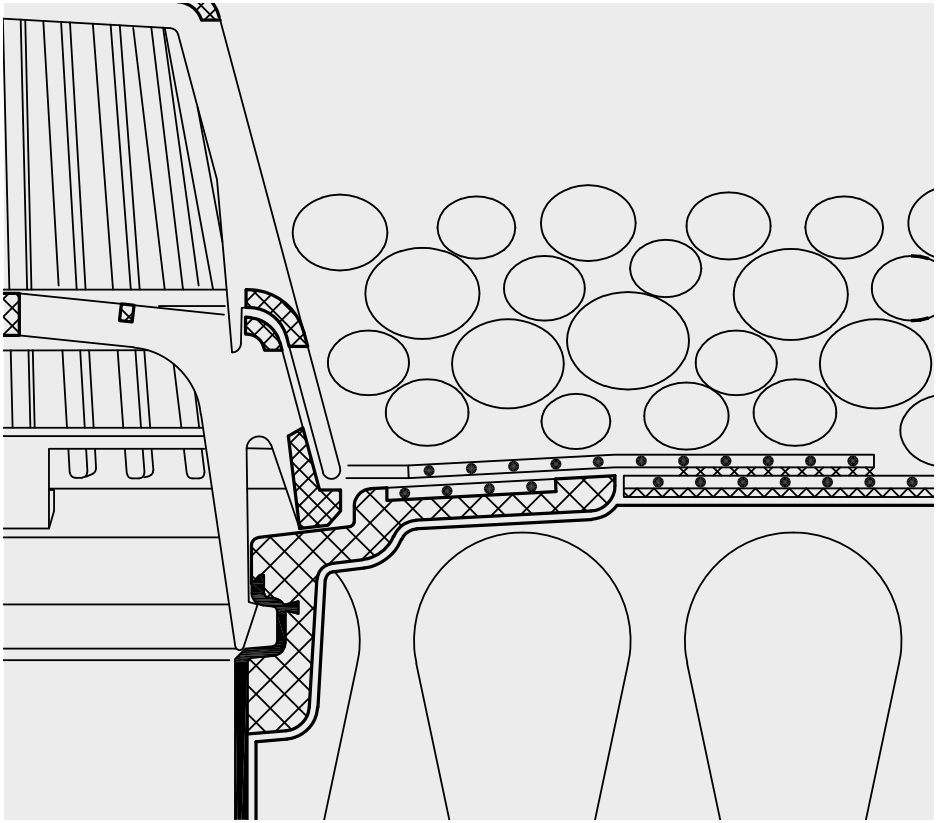

[34] Veiller à ce que les éléments de montage soient parfaitement maintenus.

13 Raccord des profils de rives et des éléments de montage

Pour permettre un raccord simple et sûr avec l'étanchéité, les **aérateurs alwitra** sont garnis d'une collerette de raccordement étanche EVALASTIC® injectée en usine. Une collerette circulaire EVALASTIC® non sous-facée correspondant à chaque type d'aérateur permet une soudure homogène sur son bord intérieur avec la collerette de raccordement EVALASTIC® de l'aérateur et sur son bord extérieur avec la membrane d'étanchéité.

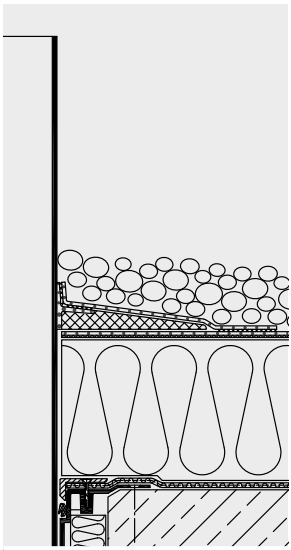

aérateur alwitra (en deux pièces)

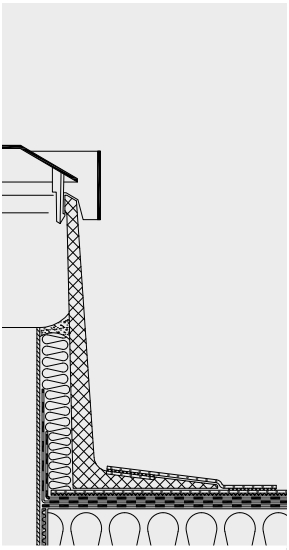

aérateur alwitra pour réfection

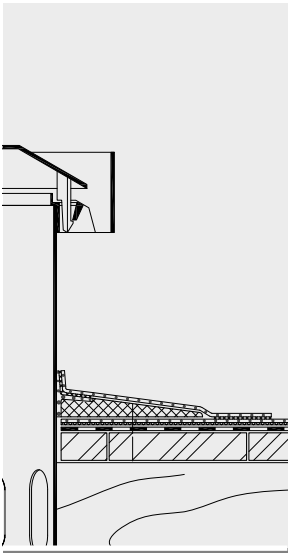

aérateur alwitra pour toiture froide

13 Raccord des profils de rives et des éléments de montage

13.3 Raccord aux traversées avec les manchettes EVALASTIC® pour traversées

Le raccord à l'étanchéité des traversées (telles que passages de câbles, paratonnerres, lignes de vie et autres percées de forme ronde) se fait au moyen de manchettes préformées EVALASTIC® pour traversées.

Passer la manchette EVALASTIC® sur la traversée de façon à ce que la collerette de raccordement vienne reposer à plat sur la membrane d'étanchéité EVALASTIC®. Puis effectuer une soudure homogène à l'air chaud de la collerette de raccordement avec la membrane d'étanchéité sur au moins 2 cm tout autour du bord extérieur.

Glisser le manchon thermorétractable sur env. 5 cm sur la pièce préformée (manchette EVALASTIC®) et réchauffer à l'air chaud pour qu'il se rétracte sur la pièce de montage et adhère à la pièce préformée.

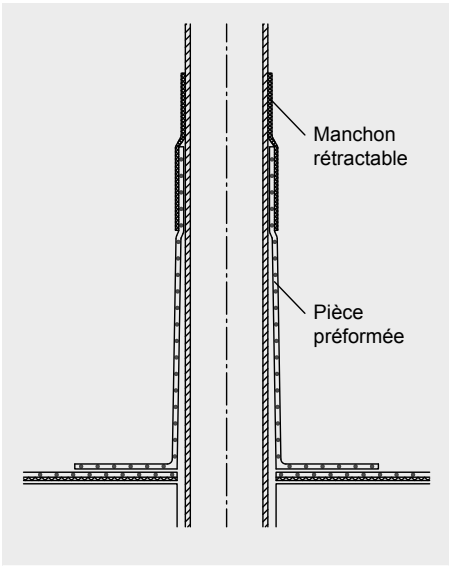

Percées Ø 50 mm, Ø 80 mm, Ø 110 mm

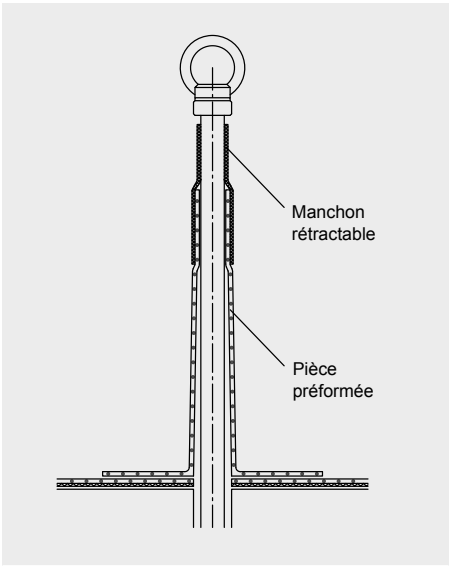

Percées Ø 18 mm, Ø 26 mm

13 Raccord des profils de rives et des éléments de montage

Dans le cas de percées ayant un diamètre d'env. 8 - 10 mm (par ex. paratonnerres), avant de mettre en place le manchon rétractable, il convient d'intercaler la pièce d'écartement (livrée avec les manchettes de Ø 18 mm) suivant la figure ci-contre entre la percée et la pièce préformée.

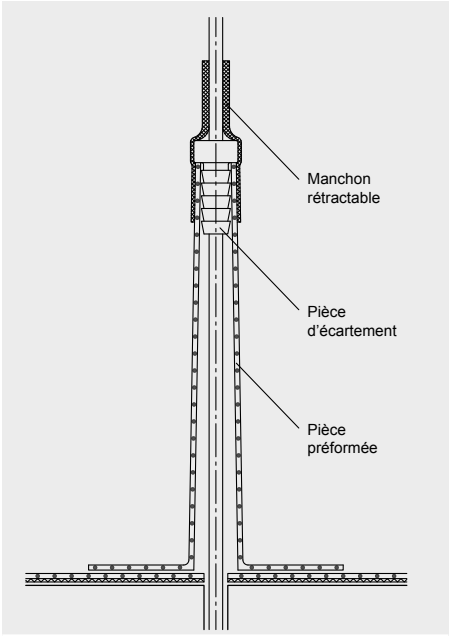

Percées Ø 8 - 10 mm

13.4 Raccord aux traversées avec une manchette confectionnée manuellement dans une bande EVALASTIC® non sous-facée, épaisseur 1,5 mm

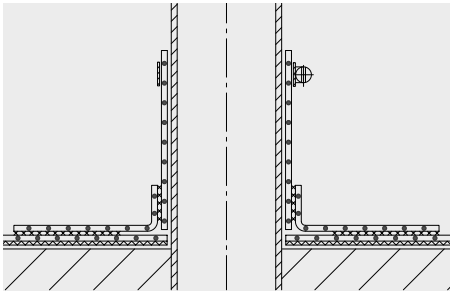

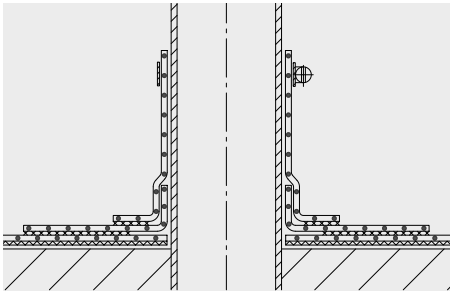

Effectuer une soudure homogène à l'air chaud de la collerette de raccordement avec la membrane d'étanchéité sur au moins 2 cm tout autour du bord extérieur puis assurer l'étanchéité de la manchette avec le collier de serrage en acier inoxydable.

13 Raccord des profils de rives et des éléments de montage

13.5 Raccord des costières de coupoles et systèmes de désenfumage alwitra

›› Costière avec bande de raccord

Dans le cas de costières avec bande de raccord EVALASTIC® injectée en usine, les membranes de relevé sont soudées directement sur la membrane d'étanchéité après le montage des costières.

›› Costière sans bande de raccord

Réaliser l'étanchéité des costières jusqu'au bord supérieur, par ex. au moyen de membranes de relevé EVALASTIC® VSKA auto-adhésives, ainsi que la finition des coins avec des bandes d'EVALASTIC®. Souder les membranes de relevé sur la membrane d'étanchéité. Les fixer sur leur bord supérieur pour éviter tout glissement et réaliser une finition étanche à l'eau de pluie.

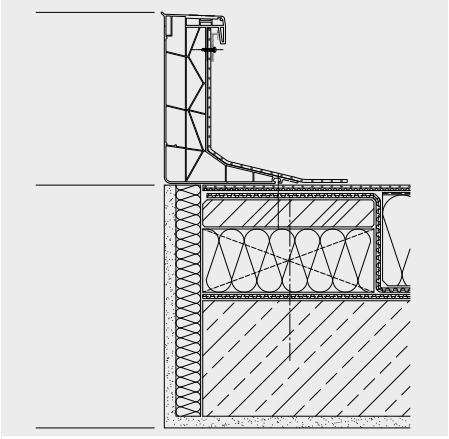

Étanchéité d'une costière 1600

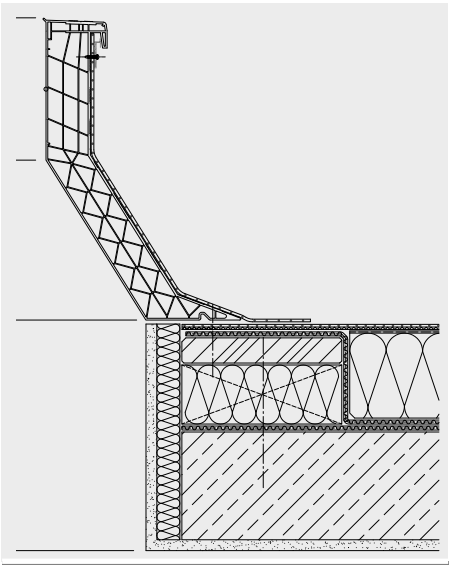

Étanchéité d'une costière 3020

13 Raccord des profils de rives et des éléments de montage

›› Raccord à d'autres modèles de lanterneaux et systèmes de désenfumage

Il y a lieu d'entourer (coller) les autres modèles de costières qui ne sont pas en PVC de membranes de relevés EVALASTIC® VSKA auto-adhésives jusque sous le lanterneau, de les fixer sur leur bord supérieur pour éviter tout glissement et de réaliser une finition étanche à l'eau de pluie.

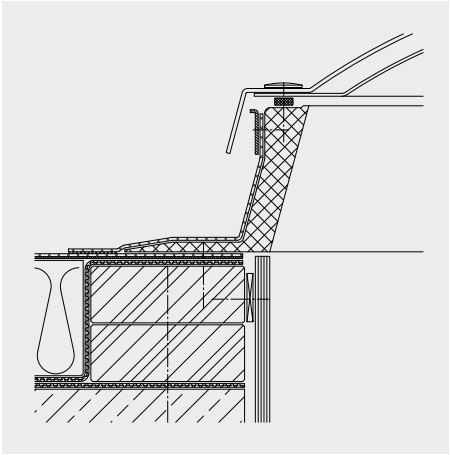

13.6 Raccord des voûtes filantes à l'étanchéité

Les raccords des voûtes filantes sont effectués comme les relevés (voir chapitre 11). On peut aussi intégrer des bandes de raccord EVALASTIC® non sous-facées ou des membranes de relevés EVALASTIC® VSKA auto-adhésives dans la construction de la voûte[35].

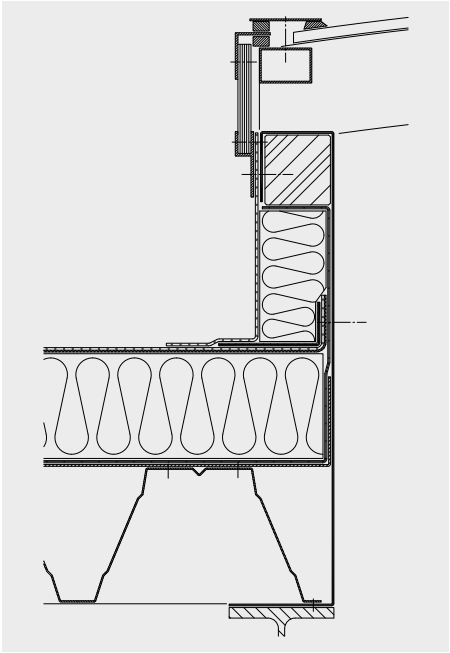

[35] Sous réserve de l'accord du fabricant de voûtes filantes.

14 Positionnement des supports pour lignes de captage de paratonnerre

La surface des membranes d'étanchéité EVALASTIC® est tellement lisse que les supports pour lignes de paratonnerre doivent être maintenus pour éviter tout glissement ou déplacement

- à partir d'une pente d'env. 5 % ou
- quand l'étanchéité est posée en indépendance et fixée mécaniquement.

Ceux-ci peuvent être maintenus par

- des languettes en EVALASTIC® avec coins arrondis glissées dans les supports pour lignes[36] dans le sens de la pente et soudées aux extrémités avec l'étanchéité.

Sur des membranes fixées mécaniquement, placer les supports pour lignes de paratonnerre directement à côté des éléments de fixation de la membrane.

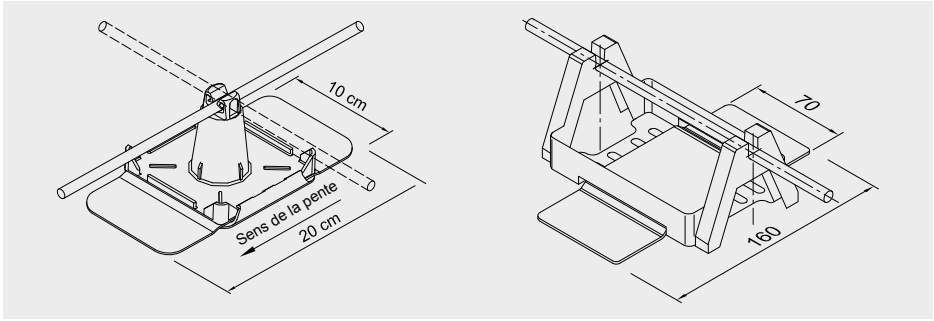

[36] Par ex. « type KF » de DEHN + SÖHNE à Neumarkt/Opf.

15 Façonnage des tôles colaminées EVALASTIC®

Tôles colaminées EVALASTIC® :

- tôles d'acier galvanisées d'une épaisseur de 0,6 mm
- garnies en face inférieure d'un finition laquée gris clair de 10 µm
- garnies en face supérieure d'une couche de 0,6 mm d'EVALASTIC®
- tôles de 1 m x 2 m
- épaisseur totale : 1,2 mm

Les tôles colaminées sont conditionnées en usine et transportées sur des palettes. Elles doivent être stockées couchées, uniquement sur surface plane et dans un endroit sec.

Le traitement (découpe, pliage) des tôles colaminées doit s'effectuer à température ambiante (env. 18 °C).

15.1 Découpe

Couper les tôles colaminées à l'aide d'outils tranchants, face avec **finition laquée vers le haut**. Il n'est pas nécessaire d'ébavurer les tôles coupées. Le jeu de coupe doit être de 0,03 à 0,04 mm.

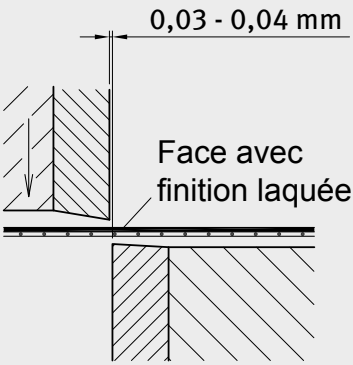

15 Façonnage des tôles colaminées EVALASTIC®

15.2 Pliage

Les tôles colaminées EVALASTIC® peuvent être pliées à l'aide d'une plieuse ordinaire. Respecter un rayon de courbure de 1,2 à 1,8 mm.

Attention ! Face avec la couche d'EVALASTIC® vers le bas.

Les cornières en tôle colaminée pour les noues doivent être pliées avec un rayon de courbure d'env. 10° à 15° de plus que le rayon de courbure requis. Cet angle d'ouverture permet aux cornières en tôle colaminée de s'appuyer au support lors de leur fixation.

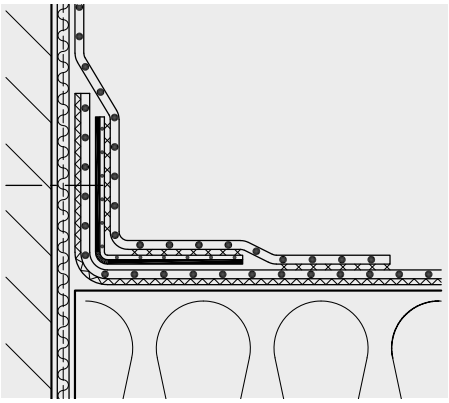

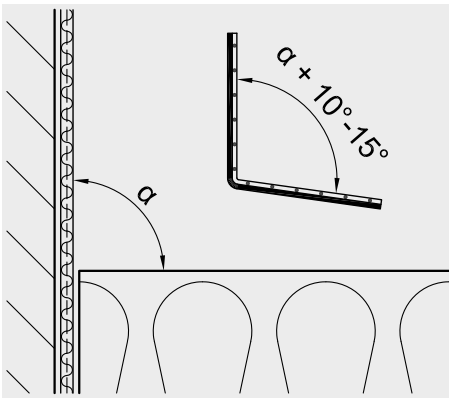

Dans le cas de **bandes de tôles colaminées**, on obtient le même effet en les repliant sur l'arrière.

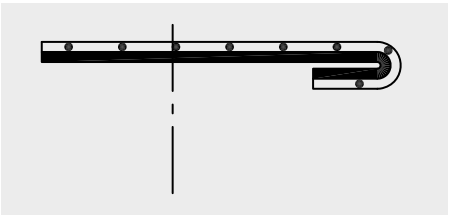

Notes

alwitra

DIE DACHMARKE

alwitra GmbH & Co.

Boîte Postale 3950 · D-54229 Trier

Tél. +49 651/9102-0 · Fax +49 651/9102-248

export@alwitra.de · www.alwitra.de

Un membre de la DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Institut Bauen und Umwelt e.V.

CE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 9108614897

09/2014

Sous réserve de modifications techniques